

# JBL ON STAGE™ 400iD

## HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iPod



**BRUKSANVISNING**  
Svenska ..... 91



Inte inklusive iPod touch.



# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

LÄS FÖRST FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- Läs föreskrifter, följ varningar och behåll dokumentet för framtida bruk.
- Använd inte anordningen i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Minst 10 mm fritt avstånd runt anordningen måste bibehållas för att ge tillräcklig ventilation.
- Öppen flamma, till exempel stearinljus, får inte ställas i närheten av anordningen.
- Batterier kasseras enligt gällande miljökrav.
- Anordningen får endast användas i tempererat klimat.
- Installera inte anordningen i närheten av värmekällor, till exempel element, värmespjäll, spisar eller dylika anordningar (gäller även högtalare) som alstrar värme.
- Stör inte funktionen hos pol- eller jordkontakten. En polkontakt har två blad där ett är bredare än det andra. En jordkontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller tredje stiftet finns av säkerhetsskäl. Om kontakten inte passar i uttaget kontaktar du en elektriker för att byta ut det gamla uttaget.
- Skydda elsladden mot att trampas och klämmas, särskilt vid kontaktorna och uttagen, samt där sladdarna sticker ut från anordningen.
- Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren.
- Dra ut kontakten vid åska eller när anordningen inte används på länge.
- All service utförs av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när anordningen skadats, till exempel om elsladden eller kontakten skadats, vätska spillts eller föremål har ramlat på anordningen, eller om anordningen utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- För att helt koppla ifrån strömmen lossas huvudkontakten för AC/DC-adaptorn från huvudströmkällan.
- Huvudkontakten för AC/DC-adaptorn får inte döljas. Kontakten måste vara lättåtkomlig under avsedd användning.
- Märkningsinformation sitter undertill på anordningen.
- Batteriet får inte utsättas för stark värme, till exempel solljus, eld eller dylikt.
- Anordningen och AC/DC-adaptorn får inte utsättas för droppar eller stänk. Föremål med vätska i, till exempel vaser, får inte placeras på apparaten och AC/DC-adaptorn.
- FÖR ATT FÖREBYGGA ELCHOCK FÅR INTE HÖLJET AVLÄGSNAS. INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN FINNS I ENHETEN. SERVICE UTFÖRS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL PÅ HARMAN CONSUMER GROUP, INC.
- Avlägsna aldrig ventilationsöppningar för att serva högtalarsystemet. Högtalarsystemet innehåller inga delar som kan servas av användare.

## **VIKTIG ANMÄRKNING GÄLLANDE ALL ELEKTRONIK:**

Innan du sätter i eller kopplar loss ljudsladdar från källanordningens hörlur- eller linjenivåuttag är det en god vana att först slå av anordningen. Enhetens livslängd ökas och den skyddas mot statisk elektricitet och skada.

	<b>FÖRSIKTIGT</b> <b>RISK FÖR ELEKTRISK STÖT - ÖPPNA INTE</b>	
BLIKTEN OCH PILEN INUTI TRIANGELN ÄR EN VARNINGSSYMBOL SOM VARNAR FÖR FARLIG SPÄNNING INUTI PRODUKTEN.	FÖRSIKTIGT: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR STÖT, TA INTE BORT HÖLJET. INGA DELAR SOM FÅR REPARERAS AV ANVÄNDAREN FINNS INUTI. VÄND DIG TILL BEHÖRIG PERSONAL FÖR SERVICE.	UTROPSTECKNET INUTI TRIANGELN ÄR EN VARNINGSSYMBOL SOM HÄNVISAR TILL ATT VIKTIGA INSTRUKTIONER MEDFÖLJER PRODUKTEN.

**VARNING:** FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÅTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

**VARNING:** APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR STÄNK ELLER DROPPAR, OCH INGA FÖREMÅL FYLDA MED VÄTSKA, SÅSOM VASER, FÅR PLACERAS PÅ ENHETEN.

**VIKTIGT:** INNAN DIN iPod PLACERAS I JBL® -PRODUKTEN MÅSTE LÄMPLIG ADAPTER INSTALLERAS. SÄKERSTÄLL ATT iPod KONTAKT SITTER KORREKT IHOP MED KONTAKTEN PÅ JBL-PRODUKTEN NÄR DU INSTALLERAR DIN iPod. OM SÅ INTE ÄR FALLET KAN KONTAKTEN PÅ iPod SKADAS OCH GÖRA ATT DEN SLUTAR FUNGERA.

# **JBL ON STAGE™ 400iD**

## HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iPod

JBL On Stage™ 400iD Högpresterande Högtalardocka är den senaste innovationen från JBL, sedan länge ledande i tillverkning av high-end, professionella komponentaudiosystem. JBL:s arv inom audio, kombinerat med kontinuerlig forskning, har givit den unika teknologin som finns inbyggd i JBL On Stage 400iD-systemet.

Detta kompletta ljudsystem för iPod-dockning är det nya navet i ditt personliga underhållningsutrymme. Föreställ dig en kombinerad subwoofer och ett ljudsystem med satelliter på samma plats, utan extra kablar över ditt bord eller din arbetsyta. Det kompakta högpresterande ljudcentrumet JBL On Stage 400iD kontrolleras via en fjärrkontroll, upp till 5 m bort. Ansluten till din iPod, MP3-spelare eller annan musikkälla via ett audiouttag, ger systemet ett rent och kraftfullt ljud. Kontrollera till fullo din musik och dina videor med JBL On Stage 400iD högtalardocka.

### **KOMPATIBILITET**

JBL On Stage 400iD-systemet är kompatibelt med alla dockningsversioner för iPod. Ett mini-jack stereouttag låter dig även avnjuta audio med hög kvalitet från en mängd olika apparater, som t.ex. iPod shuffle, MP3- och CD-spelare, stationära och bärbara datorer (alla plattformar) och satellitradio.

### **FJÄRRKONTROLL**

Endast genom att snudda på Volymkontrollerna ökar eller minskar man volymen. Genom att använda Navigationskontrollerna bläddrar du bland låtar och foton, byter spår och inställningar, och mer. Med JBL On Stage 400iD:s fjärrkontroll har du full kontroll över din iPod, på samma sätt som om du skulle ha den i handen.

### **ONEPOINT DESIGN**

OnePoint iPod-anlutningen tillhandahåller anslutningen till din dator. Anslut en standard USB-kabel (medföljer inte) på baksidan av din JBL On Stage 400iD-enhet, och varje gång du dockar din iPod, kommer du att ha anslutningen du behöver för att synkronisera och ladda den.

### **EVERCHARGE TOPOLOGI**

Enheten laddar din iPod även när den inte är ansluten till datorn eller när systemet är avslaget.

### **KOMPAKT DESIGN**

JBL On Stage 400iD högtalardocka är ett komplett 2.1-kanals audiosystem i en lättplacerad enhet.

### **DIGITAL EFFEKT OCH DSP**

Systemet levererar ljud med en kraftfullt inställd digital ljudväg. Den rena och kompakta digitala förstärkningen levererar effektivt sval effekt till transduktorerna.

# UPPACKNING AV JBL ON STAGE™ 400iD

Packa försiktigt upp ditt högtalarsystem och identifiera alla dess komponenter:




JBL On Stage™ 400iD



Adaptrar för iPod

IR-fjärrfunktion






Adapter



Ljudsladd

## SNABBKONFIGURERING

- Sätt i den cylinderformade änden på nätsladden i eluttaget på produkten och sätt andra änden i vägguttaget.
- Tryck sen på strömbrytaren. En grön lysdiod tänds för att ange att enheten får ström.
- En extraingång för andra portabla ljudprodukter. Anslut medföljande ljudkabel mellan denna port och headsetet på din portabla ljudprodukt.
- Leta upp rätt adapter för iPod och sätt den i dockningsområdet enligt figuren. Sätt sedan iPod i dockningsanordningen och kontrollera att iPod sitter ordentligt.
- Justera volymen genom att trycka på (+) eller (-). Tryck på båda för att tysta JBL On Stage 400iD. Trycka på endera knappen för att få ljud.

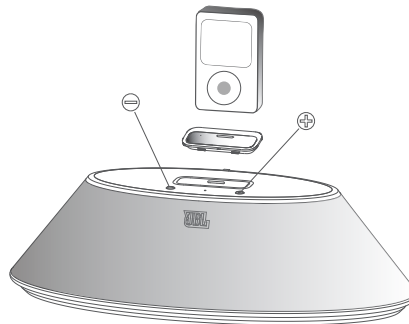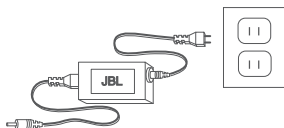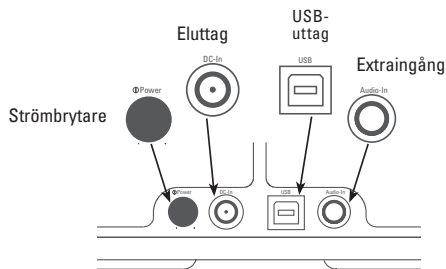

## SPECIFICATIONS

### JBL ON STAGE™ 400iD

Frekvensområde:	40 Hz – 20 kHz
Effektförbrukning:	max 55 W
JBL On Stage™ 400iD transduktor:	One Atlas™ (45mm) neodym och fyra Odyssey® (25mm)
Effekt:	1 x 30 Watt (woofer) 2 x 15 Watt (diskanter), vid 1% THD
Ingångsimpedans:	>10k Ohm
Signal-Brusförhållande:	>85dB
Ingångskänslighet:	250mV RMS för märkeffekt
Effekt (USA/Kanada):	120 Volt, 60Hz AC
Effekt (Europa/UK):	220 – 240 Volt, 50Hz eller 60 Hz AC
Effect (Japan):	100 Volt, 50Hz eller 60 Hz AC
Effekt (Australien):	240 Volt, 50 Hz eller 60Hz AC
Godkänd UL/CUL/CE	
Dimensioner:	14-1/4" x 7-3/16" x 3-3/4" (B x D x H)
Vikt:	3.8 lb (1.7kg)
Tillverkare Strömförsörjning:	JBL Inc.
Modell Strömförsörjning:	700-0084

## FELSÖKNING

### LJUDKVALITET

Symptom	Möjligt Fel	Lösning	Notering:
Inget ljud från JBL On Stage™ 400iD-enhet	Ingen ström till enheten	Försäkra att väggkontakten eller omkopplare för uttaget/kopplingsdosan är påslagen och att alla omkopplare för högtalarsystemet är påslagna.	Lysar LED-lampan? Om inte, kopplingsdosan har ström. Försäkra att alla fram till din JBL On Stage 400iD-systemet; försök med de visade lösningarna.
	Felaktigt val av källa	Försäkra att din iPod är korrekt dockad och att aux-kabeln är korrekt ansluten till en extern audiokälla. Höj volymen. Kontrollera systemet med en källa som du vet fungerar, t.ex. din iPod. Anslut Aux In-kabeln till hörlursuttaget på din iPod.	
Ljud hörs från endast en sida/kanal	iPod eller audiokabel är inte korrekt inkopplad	Försäkra att din iPod eller Aux In-kabeln är intryckt hela vägen in i JBL On Stage 400iD-enheten	
Distorsion (statisk, knastrande eller vinande ljud)	Oljud kan orsakas av störningar från en monitor, en mobiltelefon, eller andra sändare	Stäng av monitorn och kontrollera om oljudet försvinner. Flytta JBL On Stage 400iD-enhetens kablar längre bort från monitorn.	Om du använder en förlängningskabel eller en kabel från tredje part, försäkra att det är en 3,5 mm hane-hane Stereokabel.
För mycket bas eller diskant	JBL On Stage 400iD blir överröstad av en förstärkt audiokälla	Försäkra att JBL On Stage 400iD-enheten är ansluten till en lämplig audiokälla.	
	Volymnivån kan vara för hög	Kontrollera volymen på källapparaten.	
	Kontrollera EQ-inställningarna på din iPod eller audiokälla	Vissa apparater kan förvränga utgångssignalen om den är inställd på maximal volym. Vi rekommenderar att källapparaten EQ ställs till Flat eller Av.	
JBL On Stage 400iD-enheten avger ett högt hummande eller surrande ljud	Ingångskablarna är inte anslutna korrekt	Kontrollera kablarnas anslutning.	
Högtalarsystemet störs av radiofrekvenser eller plockar upp en radiostation	Ingångskabeln kan plocka upp störning	Rulla upp överflödigt ingångskabel, så att den blir så kort som möjligt.	

# FELSÖKNING

## LADDNING OCH SYNKNING

Symptom	Möjligt Fel	Lösning	Notering:
iPod laddar inte	Fel adapter används  iPod har inte 100-procentig kontakt med dockningsstationen	Försäkra att korrekt adapter används för din iPod-modell.  Försäkra att iPod är ordentligt införd i dockningsstationen.	
iPod känns inte igen av datorn när den dockas med JBL On Stage™ 400ID-enheten, eller det uppstår ett fel vid dataöverföring	Tillbehör från tredje part kan inverka på USB-signalen eller USB-uttaget ger inte tillräcklig spänning	Försäkra att JBL On Stage 400ID-enheten är ansluten till en USB-hub; anslut enheten direkt till datorns USB-uttag. Försök med att ansluta USB-kabeln till ett annat uttag på datorn.	



**BORTSKAFFELSE:** Apparatet må ikke bortskaftes som almindeligt usorteret affald. Affald af denne art skal indsamles særskilt til særlig behandling.

**VIGTIGT:** Brug UM4/AAA/LR03 alkaline-type ikke-genopladelige batterier kun.



®

JBL och Odyssey är varumärken för Harman International Industries, Incorporated, registrerade i USA och/eller andra länder. Atlas är ett varumärke för Harman International Industries, Incorporated.

\* Varumärket On Stage används med tillstånd från OSA International, Inc.

iPod är ett varumärke för Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. Shuffle är ett varumärke för Apple Inc. "Made for iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats speciellt för att anslutas till iPod och har certifierats av tillverkaren för att möta Apple's standards för prestanda. Apple är inte ansvarigt för driften av denna apparat eller dess uppfyllande av säkerhets- och regulatoriska standards.

**Harman Consumer Group, Inc.**

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
516.255.4525 (endast USA)

[www.jbl.com](http://www.jbl.com)

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter reserverade. Alla rättigheter reserverade  
Dokumentnummer: 950-0233-001

**H** A Harman International Company