

CITATION OASIS



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

/ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Проверьте напряжение в сети перед использованием

Звуковая панель CITATION OASIS была разработана для использования в сети с переменным током с напряжением в 100-240 В и частотой в 50/60 Гц. Подключение к сетевому напряжению с другими характеристиками может представлять собой угрозу безопасности и пожарную опасность и может повредить устройство. Если у вас имеются вопросы по требованиям к питанию конкретно вашей модели или по напряжению в сети в вашем регионе, обратитесь к продавцу, перед тем как включать установку в настенную розетку.

Не используйте удлинители

Чтобы избежать угроз безопасности, используйте только шнур питания из комплекта устройства. Не рекомендуется использовать удлинитель с этим устройством. Не прокладывайте шнур питания устройства и других электрических приборов под ковриками или коврами и не ставьте на него тяжелые предметы. Поврежденный шнур питания следует немедленно заменить в авторизованном сервисном центре на шнур, который соответствует техническим характеристикам изготовителя.

Аккуратно обращайтесь со шнуром питания переменного тока

При отключении шнура питания от розетки всегда тяните за вилку. Запрещается тянуть за шнур.

Если вы не планируете использовать акустическую систему на протяжении значительного периода времени, отключите его от сети питания.

Не открывайте корпус

Внутри этого продукта нет компонентов, которые обслуживаются пользователем. Открытие корпуса может создать угрозу поражения током, а любое изменение продукта приведет к аннулированию гарантии. Если вода случайно попадет в устройство, немедленно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

/ СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ВВЕДЕНИЕ	4
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	5
ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ.....	6
НАСТРОЙКА	11
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.....	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	21
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	22

/ ВВЕДЕНИЕ


Данное руководство содержит информацию об акустической системе CITATION OASIS. Мы рекомендуем вам прочитать данное руководство с описанием изделия и содержит пошаговые инструкции, которые помогут вам выполнить настройку и начать работу. Перед использованием изделия ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности.

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

По любым вопросам касательно данных устройств, их установки или эксплуатации обращайтесь к продавцу продукции Harman Kardon (Харман Кардон) или в службу поддержки пользователей, либо посетите наш веб-сайт: www.harmankardon.com

/ ПРИЛОЖЕНИЕ

Настройка Ассистента Google

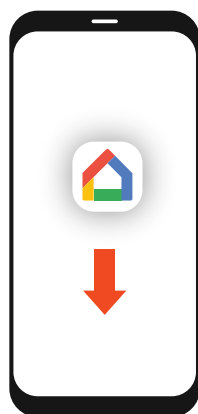


Google Home

Загрузите приложение Google Home, чтобы настроить Ассистент Google на голосовое управление Citation Oasis.




Будут настроены все функции.

/ ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ

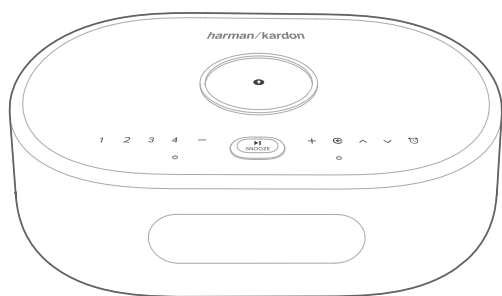

1

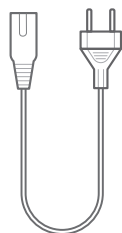

2



3

1. Citation Oasis x1
2. Силовой кабель, соответствующий региональным стандартам (различаются в зависимости от страны) x1
3. Антенна FM x1

Вид спереди









	Переключатель источника
	Поиск FM-станции
	Проверьте время сигнала будильника
1, 2, 3, 4	Сохраненные станции FM
- / +	Уменьшение/увеличение громкости
 SNOOZE	Повторение сигнала будильника через 10 минут; Приостановить или возобновить воспроизведение.
	Панель для беспроводной зарядки

ПРИМЕЧАНИЯ.

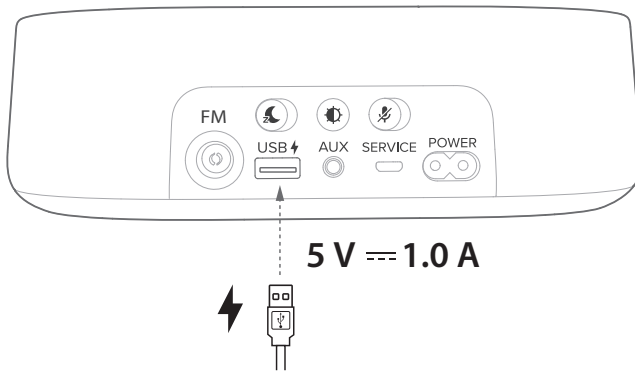
- Беспроводной зарядке могут помешать препятствия между устройством с поддержкой Qi и беспроводной зарядной панелью, такие как металлический футляр, закрывающий устройство.
- Чехлы для телефонов могут влиять на скорость зарядки и рабочие характеристики. Если телефон не заряжается должным образом, снимайте чехол на время зарядки.



Зад




POWER	Разъем для шнура питания
SERVICE	Только для техобслуживания
AUX	3,5-мм входной аудиоразъем для внешних устройств
FM	Разъем антенны FM
	<p>Ночной режим (Wi-Fi)</p> <p> : Wi-Fi включен (00:00 - 24:00)</p> <p> : Wi-Fi остается выключенным с 00:00 до 06:00.</p> <p>Для изменения временного интервала, перейдите к настройкам “Ночной режим” в приложении Google Home.</p>
	Отображать ползунок выбора яркости
	Отключить / включить микрофон
USB ⚡	USB-разъем типа A для зарядки

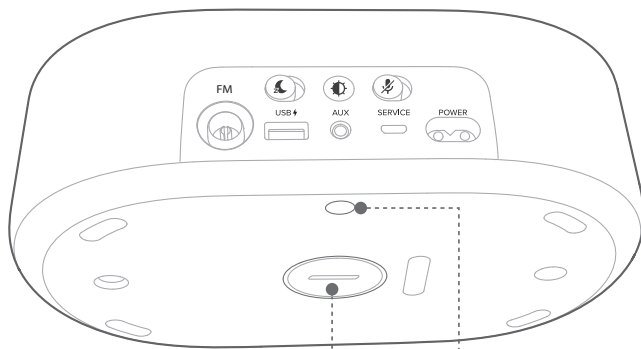Вид снизу






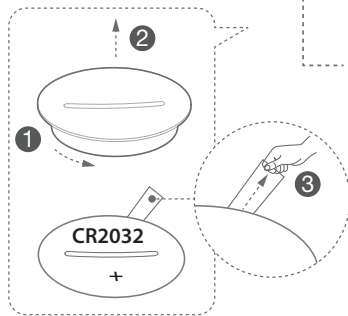

  >5s Сброс до заводских настроек

Отсек для резервной батареи
(CR2032 x1)

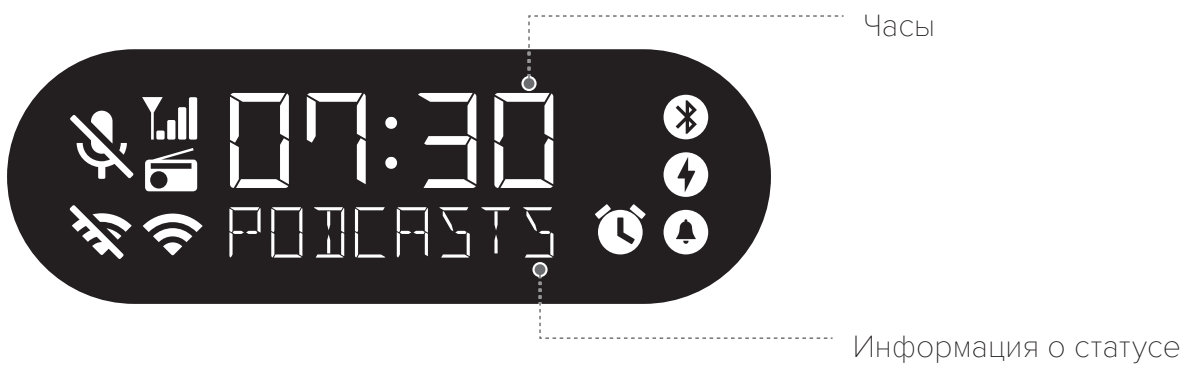


Информация на дисплее




	Индикатор статуса Bluetooth
	Идет беспроводная зарядка
	Установка сигнала будильника
	Время будильника
	Сила сигнала Wi-Fi
	Активирован ночной режим (Wi-Fi), Wi-Fi отключен
	Выбран источник FM
	Отключить микрофон

/ НАСТРОЙКА

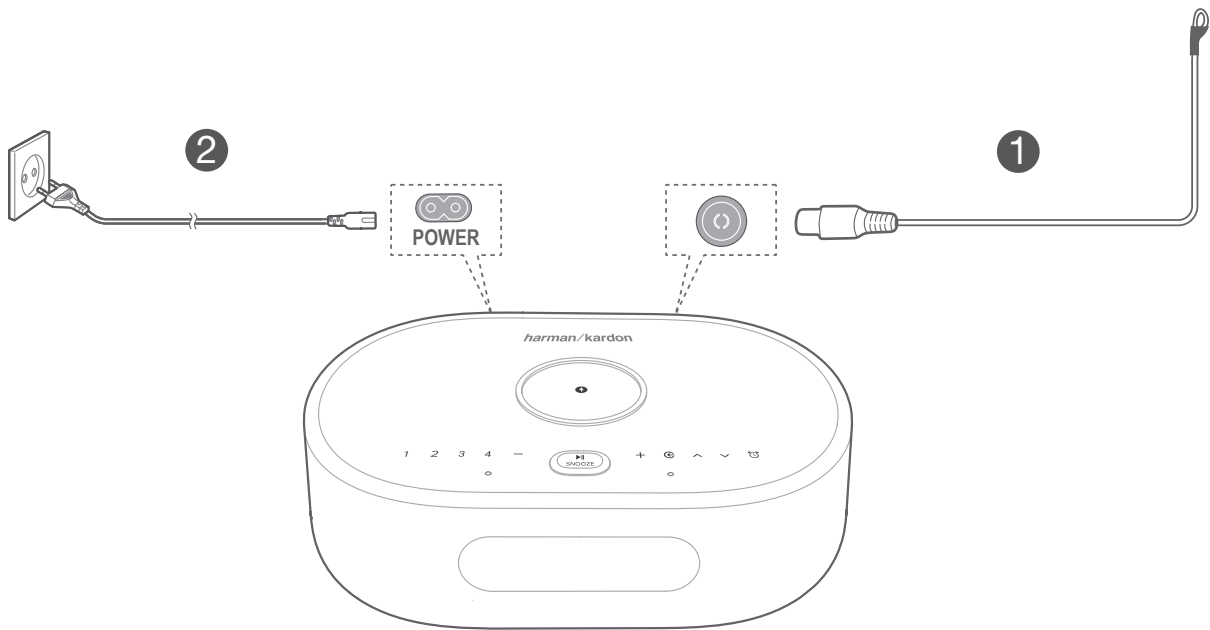

Настройка Wi-Fi

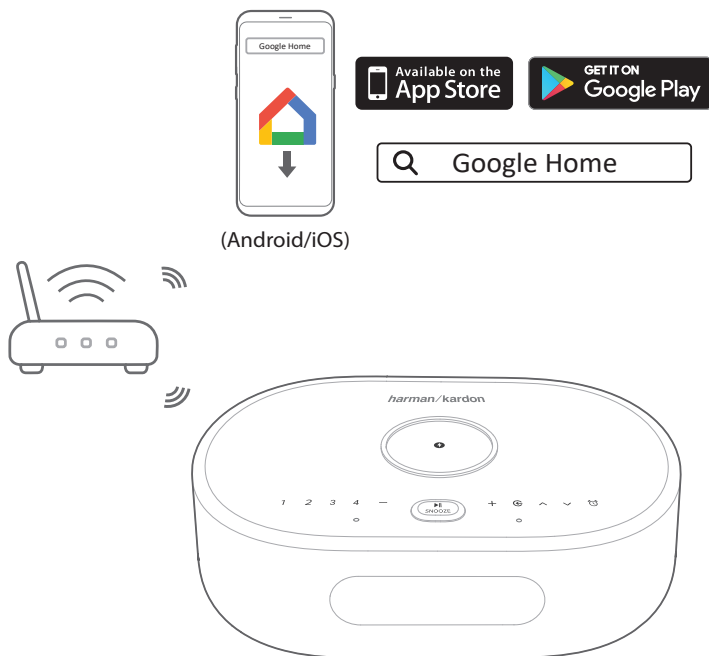


Скачайте и установите приложение Google Home на свой смартфон или планшет и выполняйте инструкции для подключения Citation Oasis к вашей домашней сети Wi-Fi. Войдите в свою учетную запись Google. Если у вас ее нет, создайте учетную запись.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- На устройстве Android необходимо включить Bluetooth и службу геолокации; на устройстве iOS включите Bluetooth.
- Если Wi-Fi не настроен, функция “Ночной режим (Wi-Fi)” будет отключена.

/ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


4.1 FM (88 МГц - 108 МГц)

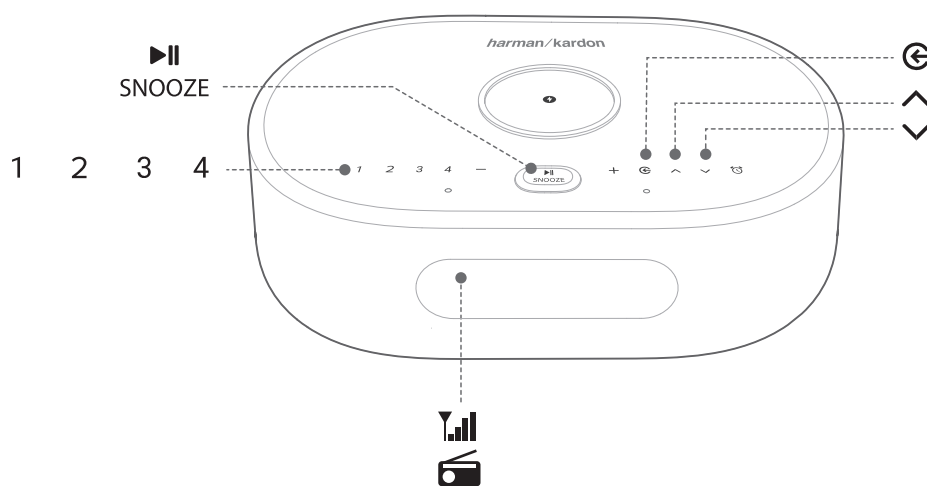

⏻	Нажмите несколько раз, чтобы выбрать режим FM.
^ / v	Нажмите быстро: нажмите несколько раз для поиска станции или для точной настройки. Нажмите и удерживайте (> 3 с): поиск следующей доступной станции
1, 2, 3, 4	Во время воспроизведения нажмите и удерживайте (> 3 с) для сохранения текущей станции в качестве предварительной установки. Нажмите кнопку 1/2/3/4 для воспроизведения сохраненной станции.
▶ SNOOZE	включить/выключить FM радиовещание.

4.2 Google Ассистент

Выключение включение микрофона

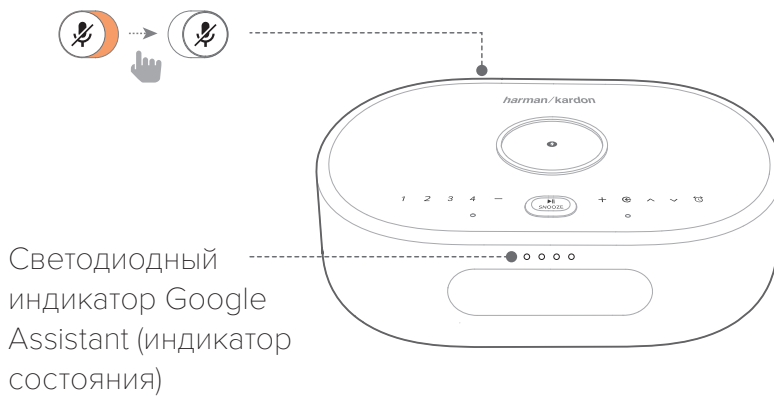

Используйте голосовые команды в Google для работы в режиме «хэндс-фри». Просто скажите

“Hey Google”



Настройка и управление сигналами

Действие	Голосовая команда
Установить новый будильник	“Окей, Google. Установить будильник на 6 утра завтра”
Установить сигнал с названием	“Окей, Google. Установить будильник на 7 утра, название Лекарство”
Установить повторяющийся будильник	“Окей, Google. Установить будильник на 7 утра каждого буднего дня”
Задать вопрос по существующему будильнику	“Окей, Google. На когда установлен мой будильник?”
Задать вопрос по всем будильникам	“Окей, Google. Какие будильники установлены?”
Отменить существующий будильник	“Окей, Google. Отменить мой будильник”

*Установите вашу любимую музыку в качестве будильника


Выберите песню, исполнителя, жанр или список воспроизведения из музыкального сервиса по умолчанию в приложении Google Home.

Действие	Голосовая команда
Установите мультимедийный или музыкальный будильник	«Установите радио-будильник J-pop на 06:00 завтра» или «Установите музыкальный будильник на 07:30 понедельника»
Установите повторяющийся мультимедийный или музыкальный будильник	«Установите музыкальный будильник Бетховен на 07:00 каждый день»

ПРИМЕЧАНИЕ.



- Данная функция доступна в некоторых странах. Чтобы проверить список поддерживаемых стран, перейдите по ссылке <https://support.google.com/googlenest/answer/7071598?hl=en>.

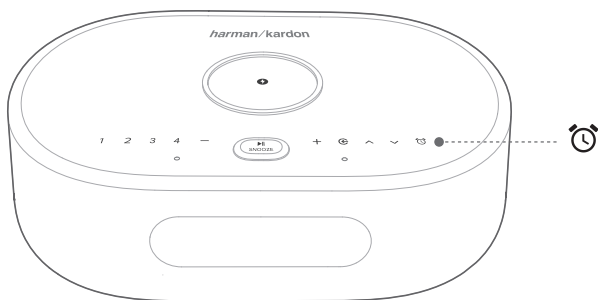Установить источник FM в качестве звукового сигнала будильника



Нажмите и удерживайте (> 5 с): использование FM для всех будильников.
 Нажмите и удерживайте (> 5 с) повторно: восстановление сигнала будильника по умолчанию.

Изменить громкость будильника

1. Убедитесь, что ваше мобильное устройство или планшет подключен к тому же Wi-Fi, что и Citation Oasis.
2. Запустите приложение Google Home .
3. Выберите **Citation OASIS**.
4. В правом верхнем углу нажмите «Настройки»  > «Будильники и таймеры»
5. Переместите регулятор, чтобы отрегулировать громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если для будильника установлена FM-станция, громкость сигнала будильника соответствует системной громкости воспроизведения.

Установка таймера сна для воспроизведения музыки

Действие	Голосовая команда
Установите таймер отключения во время воспроизведения музыки	«Окей, Google. Установить таймер сна через 30 минут» / «Установить таймер сна на 9:30»
Установите таймер отключения до воспроизведения музыки	«Воспроизведи записи Google Play в течение 30 минут»

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Использование функции таймера отключения стало возможным и при потоковой передаче музыки через Chromecast и Bluetooth. Использование данной функции при потоковой передаче музыки через FM, AUX и AirPlay может стать возможным в дальнейшем с выполнением автоматических обновлений ПО.

4.3 Будильники

Чтобы будильник прозвенел через 10 минут, нажмите **▶||** **SNOOZE (PLAY/PAUSE, SNOOZE)**.


Чтобы остановить звучащий сигнал будильника, нажмите **🕒**.

Чтобы просмотреть установленные будильники, нажимайте **🕒**.


Чтобы удалить сигнал будильника, выполните следующие действия.

1. Нажмите **🕒** несколько раз, чтобы выбрать нужный будильник.

2. Нажмите **▶||** **SNOOZE**, чтобы удалить будильник.

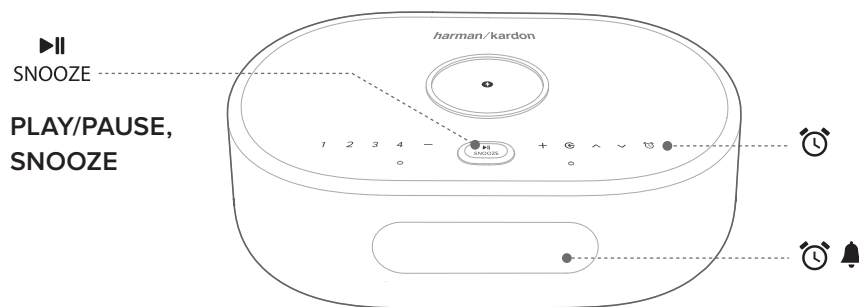

4.4 Chromecast built-in™

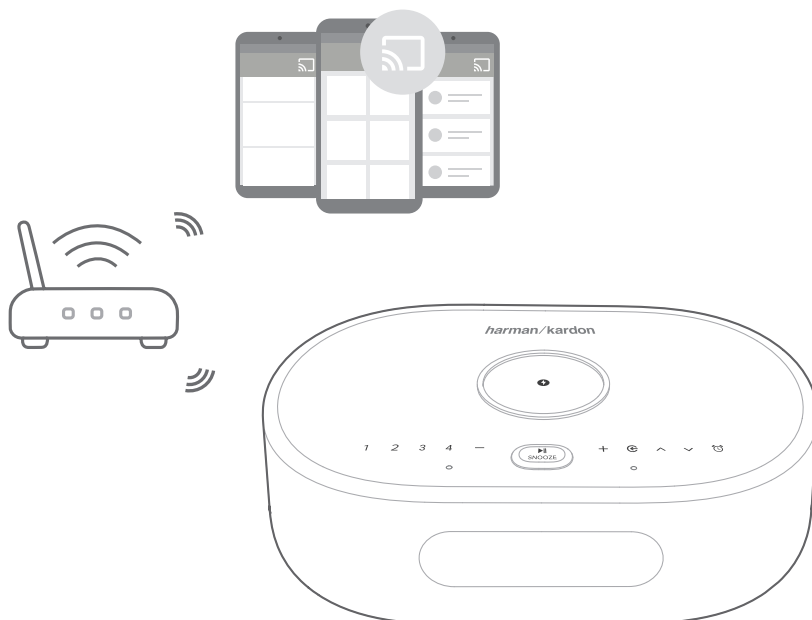

Этап 1: Откройте приложение с функцией Chromecast.

Этап 2: Воспроизводите музыку.

Этап 3: Нажмите значок трансляции и выберите «**Citation Oasis**».

например:

Spotify

Pandora


TuneIn


Deezer

Google Play Музыка


* Устройство поддерживает управление в нескольких комнатах, которое обеспечивает встроенный Chromecast. Дополнительную информацию см. в приложении Google Home.

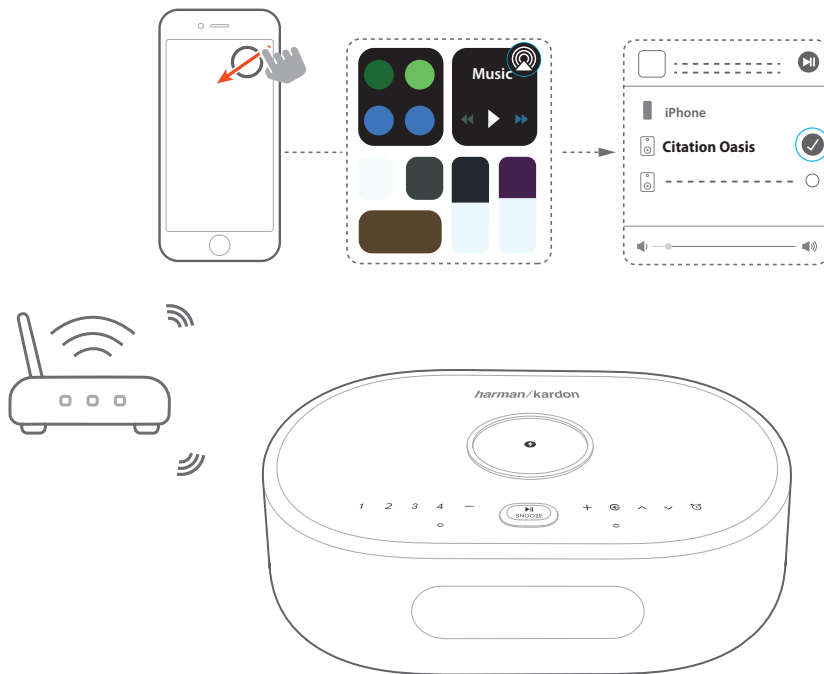

4.5 AirPlay



1. На устройстве iOS выберите «Центр управления».
2. Нажмите  для выбора «**Citation Oasis**» в качестве колонки.
3. Запустите потоковую передачу аудио из приложения.

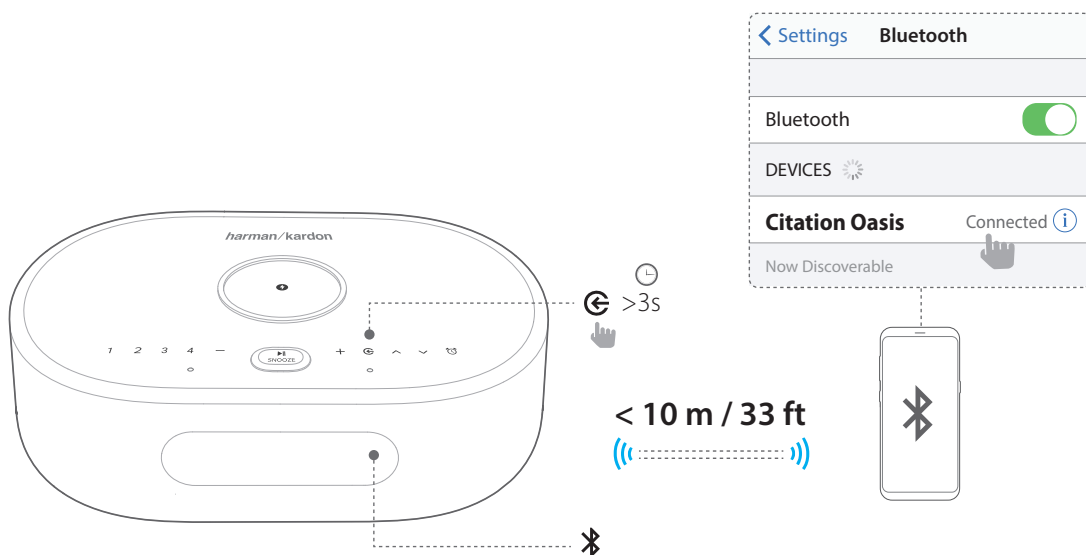4.6 Bluetooth



1. Нажимайте  для выбора источника Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте  (> 3 сек.) для входа в режим сопряжения по Bluetooth.
3. На Bluetooth-устройстве включите Bluetooth и найдите «**Citation Oasis**».

После успешного подключения запустите воспроизведение аудио на своем устройстве Bluetooth.

Технические характеристики

- Название модели: Citation Oasis
- Преобразователи: 2 x 45 мм (полнодиапазонные)
- Выходная мощность: 12 Вт (ср.-кв.)
- Коэффициент "сигнал-шум": > 80 дБ
- Источник питания: 100 – 240 В ~ 50/60 Гц
- Версия Bluetooth: 4.2
- Частотный диапазон Bluetooth-передатчика: 2402 – 2480 МГц
- Мощность Bluetooth-передатчика: <10 дБм (EIRP)
- Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Беспроводная сеть: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц)
- Частотный диапазон передатчика 2.4G Wi-Fi: 2412 – 2472 МГц (диапазон ISM 2,4 ГГц, в США 11 каналов, в Европе и других странах 13 каналов)
- Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: <20 дБ/мВт (EIRP)
- Модуляция 2.4G Wi-Fi: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
- Мощность передатчика 5G Wi-Fi: <23 дБ/мВт (EIRP)
- Модуляция 5G Wi-Fi: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Частотный диапазон передатчика 5G Wi-Fi: 5,15 – 5,35 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц
- Технология: WPC
Частотный диапазон: 113.622 kHz - 180.288 kHz
H-field 16.68 dBμA/m@3m

/ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification marks of the Wi-Fi Alliance.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



Google, Google Play, Chromecast and other related marks are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s). The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and react of certain features and services are device, service, and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

harman / kardon[®]
by HARMAN