

JBL ON STAGE™ 400P

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iPhone OCH iPod



BRUKSANVISNING

Svenska 91



Inte inklusive iPhone.



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

LÄS FÖRST FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- Läs föreskrifter, följ varningar och behåll dokumentet för framtida bruk.
- Använd inte anordningen i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Minst 10 mm fritt avstånd runt anordningen måste bibehållas för att ge tillräcklig ventilation.
- Öppen flamma, till exempel stearinljus, får inte ställas i närheten av anordningen.
- Batterier kasseras enligt gällande miljökrav.
- Anordningen får endast användas i tempererat klimat.
- Installera inte anordningen i närheten av värmekällor, till exempel element, värmespjäll, spisar eller dylika anordningar (gäller även högtalare) som alstrar värme.
- Stör inte funktionen hos pol- eller jordkontakten. En polkontakt har två blad där ett är bredare än det andra. En jordkontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller tredje stiftet finns av säkerhetsskäl. Om kontakten inte passar i uttaget kontaktar du en elektriker för att byta ut det gamla uttaget.
- Skydda elsladden mot att trampas och klämmas, särskilt vid kontakterna och uttagen, samt där sladdarna sticker ut från anordningen.
- Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren.
- Dra ut kontakten vid åska eller när anordningen inte används på länge.
- All service utförs av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när anordningen skadats, till exempel om elsladden eller kontakten skadats, vätska spillts eller föremål har ramlat på anordningen, eller om anordningen utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- För att helt koppla ifrån strömmen lossas huvudkontakten för AC/DC-adaptren från huvudströmkällan.
- Huvudkontakten för AC/DC-adaptren får inte döljas. Kontakten måste vara lättåtkomlig under avsedd användning.
- Märkningsinformation sitter undertill på anordningen.
- Batteriet får inte utsättas för stark värme, till exempel solljus, eld eller dylikt.
- Anordningen och AC/DC-adaptren får inte utsättas för droppar eller stänk. Föremål med vätska i, till exempel vaser, får inte placeras på apparaten och AC/DC-adaptren.
- FÖR ATT FÖREBYGGA ELCHOCK FÅR INTE HÖLJET AVLÄGSNAS. INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN FINNS I ENHETEN. SERVICE UTFÖRS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL PÅ HARMAN CONSUMER GROUP, INC.
- Avlägsna aldrig ventilationsöppningar för att serva högtalarsystemet. Högtalarsystemet innehåller inga delar som kan servas av användare.

VIKTIG ANMÄRKNING GÄLLANDE ALL ELEKTRONIK:

Innan du sätter i eller kopplar loss ljudsladdar från källanordningens hörlur- eller linjenivåuttag är det en god vana att först slå av anordningen. Enhetens livslängd ökas och den skyddas mot statisk elektricitet och skada.

 <p>BLIKTEN OCH PILEN INUTI TRIANGELN ÄR EN VARNINGSSYMBOL SOM VARNAR FÖR FARLIG SPÄNNING INUTI PRODUKTEN.</p>	<p>FÖRSIKTIGT</p> <p>RISK FÖR ELEKTRISK STÖT - ÖPPNA INTE</p> <p>FÖRSIKTIGT: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR STÖT, TA INTE BORT HÖLJET. INGA DELAR SOM FÅR REPARERAS AV ANVÄNDAREN FINNS INUTI. VÄND DIG TILL BEHÖRIG PERSONAL FÖR SERVICE.</p>	 <p>UTROPSTECKNET INUTI TRIANGELN ÄR EN VARNINGSSYMBOL SOM HÄNVISAR TILL ATT VIKTIGA INSTRUKTIONER MEDFÖLJER PRODUKTEN.</p>
---	---	--

VARNING: FÖR ATT UNDKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTS FÖR STÅNK ELLER DROPPAR, OCH INGA FÖREMÅL FYLDA MED VÄTSKA, SÅSOM VASER, FÅR PLACERAS PÅ ENHETEN.

VIKTIGT: INNAN DIN iPod/iPhone PLACERAS I JBL® -PRODUKTEN MÅSTE LÄMPLIG ADAPTER INSTALLERAS. SÄKERSTÄLL ATT iPod/iPhone KONTAKT SITTER KORREKT IHOP MED KONTAKTEN PÅ JBL-PRODUKTEN NÄR DU INSTALLERAR DIN iPod/iPhone. OM SÅ INTE ÄR FALLET KAN KONTAKTEN PÅ iPod/iPhone SKADAS OCH GÖRA ATT DEN SLUTAR FUNGERA.

JBL ON STAGE™ 400P

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iPhone OCH iPod

JBL On Stage™ 400P Högpresterande Högtalardocka är den senaste innovationen från JBL®, sedan länge ledande i tillverkning av high-end, professionella komponentaudiosystem. JBL:s arv inom audio, kombinerat med kontinuerlig forskning, har givit den unika teknologin som finns inbyggd i JBL On Stage 400P-systemet.

Detta kompletta ljudsystem för iPod/iPhone-dockning är det nya navet i ditt personliga underhållningsutrymme. Föreställ dig en kombinerad subwoofer och ett ljudsystem med satelliter på samma plats, utan extra kablar över ditt bord eller din arbetsyta. Det kompakta högpresterande ljudcentrumet JBL On Stage 400P kontrolleras via en fjärrkontroll, upp till 4,5 m bort. Ansluten till din iPod/iPhone, MP3-spelare eller annan musikkälla via ett audiouttag, ger systemet ett rent och kraftfullt ljud. Kontrollera till fullo din musik och dina videor med JBL On Stage 400P högtalardocka.

KOMPATIBILITET

JBL On Stage 400P-systemet är kompatibelt med alla dockningsversioner för iPod/iPhone. Ett mini-jack stereouttag låter dig även avnjuta audio med hög kvalitet från en mängd olika apparater, som t.ex. iPod shuffle, MP3- och CD-spelare, stationära och bärbara datorer (alla plattformar) och satellitradio.

FJÄRRKONTROLL

Endast genom att snudda på Volymkontrollerna ökar eller minskar man volymen. Genom att använda Navigationskontrollerna bläddrar du bland låtar och foton, byter spår och inställningar, och mer. Med JBL On Stage 400P:s fjärrkontroll har du full kontroll över din iPod/iPhone, på samma sätt som om du skulle ha den i handen.

EVERCHARGE TOPOLOGI

Enheten laddar din iPod/iPhone även när den inte är ansluten till datorn eller när systemet är avslaget.

KOMPAKT DESIGN


JBL On Stage 400P högtalardocka är ett komplett 2.1-kanals audiosystem i en lättplacerad enhet.

DIGITAL EFFEKT OCH DSP

Systemet levererar ljud med en kraftfullt inställd digital ljudväg. Den rena och kompakta digitala förstärkningen levererar effektivt sval effekt till transduktorerna.

UPPACKNING AV JBL ON STAGE™ 400P

Packa försiktigt upp ditt högtalarsystem och identifiera alla dess komponenter:

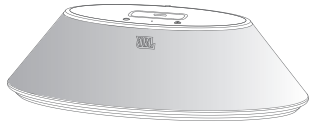

JBL On Stage™ 400P



Adaptrar för iPhone
och iPod

IR-fjärrfunktion





Adapter



Ljudsladd

SNABBKONFIGURERING

- Sätt i den cylinderformade änden på nätsladden i eluttaget på produkten och sätt andra änden i vägguttaget.
- Tryck sen på strömbrytaren. En grön lysdiod tänds för att ange att enheten får ström.
- En extraingång för andra portabla ljudprodukter. Anslut medföljande ljudkabel mellan denna port och headsetet på din portabla ljudprodukt.
- Leta upp rätt adapter för iPod/iPhone och sätt den i dockningsområdet enligt figuren. Sätt sedan iPod/iPhone i dockningsanordningen och kontrollera att iPod/iPhone sitter ordentligt.
- Justera volymen genom att trycka på (+) eller (-). Tryck på båda för att tysta JBL On Stage 400P. Trycka på endera knappen för att få ljud.

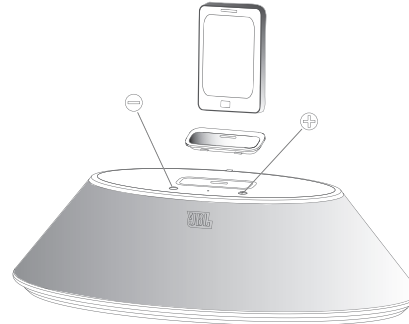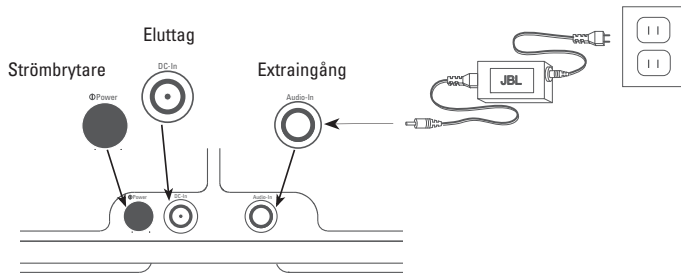

SPECIFIKATIONER FELSÖKNING

JBL ON STAGE™ 400P

Frekvensområde:	40 Hz – 20 kHz
Effektförbrukning:	max 55 W
JBL On Stage™ 400P transduktorer:	One Atlas™ (45mm) neodym och fyra Odyssey® (25mm)
Effekt:	1 x 30 Watt (woofers) 2 x 15 Watt (diskanter), vid 1% THD
Ingångsimpedans:	>10k Ohm
Signal-Brusförhållande:	>85dB
Ingångskänslighet:	250mV RMS för märkeffekt
Effekt (USA/Kanada):	120 Volt, 60Hz AC
Effekt (Europa/UK):	220 – 240 Volt, 50Hz eller 60 Hz AC
Effect (Japan):	100 Volt, 50Hz eller 60 Hz AC
Effekt (Australien):	240 Volt, 50 Hz eller 60Hz AC
Godkänd UL/CUL/CE	
Dimensioner:	14-1/4" x 7-3/16" x 3-3/4" (B x D x H)
Vikt:	3.8 lb (1.7kg)
Tillverkare Strömförsörjning:	JBL, Inc.
Modell Strömförsörjning:	700-0084

LJUDKVALITET

Symptom	Möjligt Fel	Lösning	Notering:
Inget ljud från JBL On Stage™ 400P-enhet	Ingen ström till enheten	Försäkra att väggkontakten eller omkopplare för uttagel/kopplingsdosan är påslagen och att alla omkopplare för högtalarsystemet är påslagna.	Lysar LED-lampan? Om inte, kopplingsdosan har ström. Försäkra att alla fram till din JBL On Stage 400P-systemet, försök med de visade lösningarna.
	Felaktigt val av källa	Försäkra att din iPod/iPhone är korrekt dockad och att aux-kabeln är korrekt ansluten till en extern audiokälla. Höj volymen. Kontrollera systemet med en källa som du vet fungerar, t.ex. din iPod/iPhone. Anslut Aux In-kabeln till hörlursuttaget på din iPod/iPhone.	
Ljud hörs från endast en sida/kanal	iPod/iPhone eller audiokabel är inte korrekt inkopplad	Försäkra att din iPod/iPhone eller Aux In-kabeln är intryckt hela vägen in i JBL On Stage 400P-enheten	
Distorsion (statisk, knastrande eller vinande ljud)	Oljud kan orsakas av störningar från en monitor, en mobiltelefon, eller andra sändare	Stäng av monitorn och kontrollera om oljudet försvinner. Flytta JBL On Stage 400P-enhetens kablar längre bort från monitorn.	Om du använder en förlängningskabel eller en kabel från tredje part, försäkra att det är en 3.5 mm hane-hane Stereo-kabel.
För mycket bas eller diskant	JBL On Stage 400P blir överröstad av en förstärkt audiokälla	Försäkra att JBL On Stage 400P-enheten är ansluten till en lämplig audiokälla. Försäkra att alla signalkablar är ordentligt intryckta i kontakterna.	
	Volymnivån kan vara för hög	Kontrollera volymen på källapparaten.	
	Kontrollera EQ-inställningarna på din iPod/iPhone eller audiokälla.	Vissa apparater kan förvränga utgångssignalen om den är inställd på maximal volym. Vi rekommenderar att källapparaten EQ ställs till Flat eller Av.	
JBL On Stage 400P-enheten avger ett högt hummande eller surrande ljud.	Ingångskablarna är inte anslutna korrekt.	Kontrollera kablarnas anslutning.	
Högtalarsystemet störs av radiofrekvenser eller plockar upp en radiostation.	Ingångskabeln kan plocka upp störning.	Rulla upp överflödiga ingångskabel, så att den blir så kort som möjligt.	
Felmeddelande: "Apparaten är inte kompatibel med iPhone" visas på iPhone efter dockning till enheten.	iPhone har en äldre version av firmware.	Uppgradera iPhone firmware till den senaste versionen. Ta bort & docka iPhone till enheten igen.	

FELSÖKNING

LADDNING

Symptom	Möjligt Fel	Lösning	Notering:
iPod/iPhone laddar inte	Fel adapter används	Försäkra att korrekt adapter används för din iPod/iPhone-modell.	
	iPod/iPhone har inte 100-procentig kontakt med dockningsstationen	Försäkra att iPod/iPhone är ordentligt införd i dockningsstationen.	



AVFALL: Apparaten får inte skrotas som vanligt osorterat avfall. Den ska lämnas in för avfallssortering.

VIKTIGT: Använd endast UM4/AAA/LR03 icke laddningsbara alkaliska batterier.



®

JBL och Odyssey är varumärken för Harman International Industries, Incorporated, registrerade i USA och/eller andra länder. Atlas är ett varumärke för Harman International Industries, Incorporated.

* Varumärket On Stage används med tillstånd från OSA International, Inc.

iPod är ett varumärke för Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. iPhone och Shuffle är varumärken för Apple Inc. iPhone och iPod är inte inklusive "Made for iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats speciellt för att anslutas till iPod/iPhone och har certifierats av tillverkaren för att möta Apple's standards för prestanda. "Works with iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats speciellt för att anslutas till iPhone och har certifierats av tillverkaren för att möta Apple's standards för prestanda. Apple är inte ansvarigt för driften av denna apparat eller dess uppfyllande av säkerhets- och regulatoriska standards.

Harman Consumer Group, Inc.

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4525 (endast USA)

www.jbl.com

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter reserverade.
Dokumentnummer: 950-0253-001 Rev. C

H A Harman International Company