

# **EON7 185**GUIA DE INÍCIO RÁPIDO




## 1. ALIMENTAÇÃO DA

- Ligue o cabo de alimentação ao Conector de alimentação CA (I).
- Prima o Botão de Alimentação [D] durante meio segundo para ligar.




#### 2. LIGAR AS ENTRADAS

- Rode o Volume principal (E) para a esquerda até o ecrã LCD apresentar 1 00 db antes de ligar as entradas.
- 2. Ligue os dispositivos às Tomadas de entrada (B) (G).
- 3. Rode o Volume principal (E) até alcançar o volume pretendido.

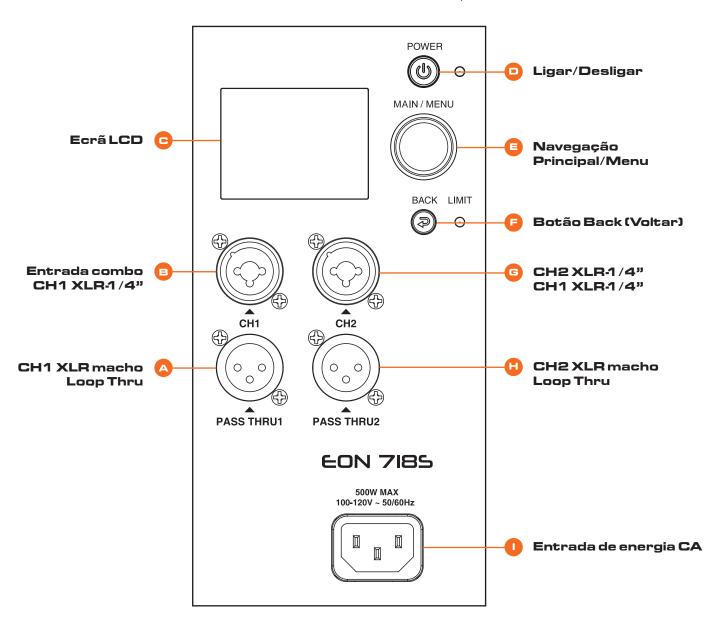



### 3. COLOCAR NA POSIÇÃO DE ESCUTA PRETENDIDA

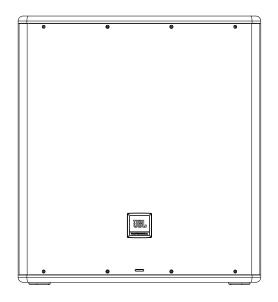



Posição do altifalante principal

Montagem em suporte vertical



#### 4. JBL PRO CONNECT

- A aplicação JBL Pro Connect é uma aplicação de controlo de baixo consumo por Bluetooth utilizada para controlar remotamente as funcionalidades do EON 718s. É uma aplicação gratuita para iOS e Android.
- Para obter a melhor experiência, recomendamos que todos os utilizadores descarreguem a aplicação e garantam que a sua unidade está a funcionar com o firmware mais recente.





Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eon700

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eon700

Para la versión en español de este documento, por favor visite <u>www.jblpro.com/eon700</u>

Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eon700

Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eon700

이 문서의 한국어 버전은 <u>www.jblpro.com/eon700</u> 를 방문하십시오문하십시오

有關本文檔的中文版,請訪問 www.jblpro.com/eon700

Para obter a documentação completa, visite

www.jblpro.com/eon700