


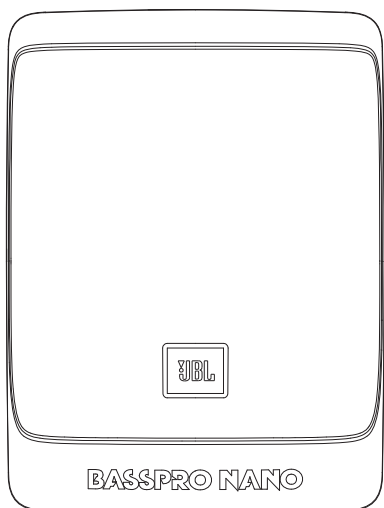


Bruksanvisning

SV

OM BRUKSANVISNINGEN


Den här bruksanvisningen visar allmänna användarinstruktioner. Observera emellertid att installation av mobila ljudkomponenter kräver kvalificerad erfarenhet. Om du inte har den kunskap eller de verktyg som krävs för att utföra installationen rekommenderar vi å det bestämdaste att kontakta en auktoriserad JBL-återförsäljare angående installationsalternativ. Spara alla instruktioner och kvitton som framtida referensmaterial.

VAD FINNS I LÅDAN?

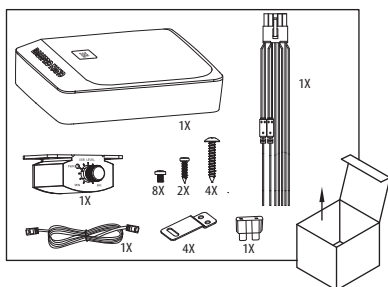


FASTSÄTTNING AV BASSPRO NANO

Rekommenderad placering: under passagerarsätet

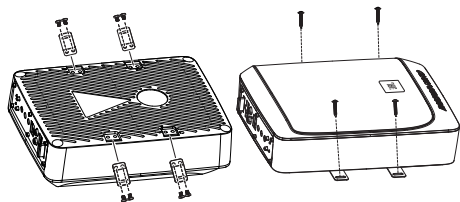


OBSERVERA: Innan BassPro Nano fästs med monteringsskruvarna ska monteringsytan under kontrolleras för att säkerställa att inga bränsleslangar, bromsslangar eller andra fordonskablar punkteras. Se också till att BassPro Nano inte förhindrar sätesrörelser eller kablage, eller blockerar värme- / luftkonditioneringsventiler under sätet.

KABELDRAGNING FÖR STRÖM OCH JORD

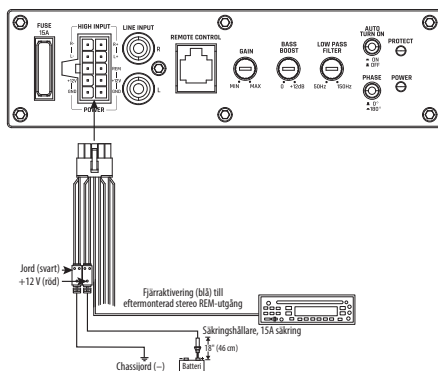


KABELDRAGNING FÖR LJUDSIGNAL

Linjenivå från eftermarknadsstereo

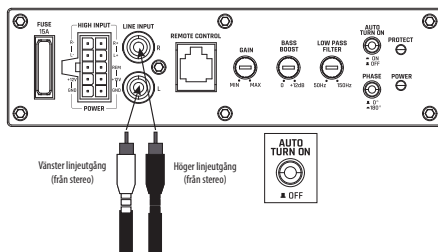

OBSERVERA: När en eftermonterad stereo ansluts till BassPro Nanos linjenivåingångar och fjärrstartskabel, ställ **AUTO TURN ON**-knappen på **OFF**.

Högtalarnivå från fabriks- eller eftermonterad stereo

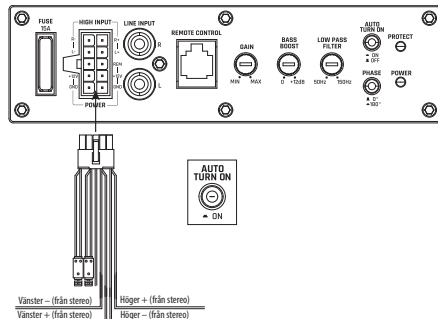

Kopplingsguide för högnivå-ingångskablage	
Vit/Vit med svart rand	Vänster + / Vänster -
Grå/Grå med svart rand	Höger + / Höger -

Observera: När en fabriks- eller eftermonterad stereo ansluts till BassPro Nanos högtalaringångar, ställ **AUTO TURN ON**-knappen på **ON**.

INSTÄLLNING AV GAIN, PHASE, LOW PASS FILTER OCH BASS BOOST



GAIN



PHASE





LOW PASS FILTER



BASS BOOST

1. Börja med **GAIN** på det lägsta och delningsfilterkontrollen halvvägs.
2. Välj musik med ett kraftigt basljud och vrid volymkontrollen på din mottagare till $\frac{3}{4}$ av den totala uteffekten.
3. Justera **GAIN** medsols, lyssna noggrant på basutgången. Om du hör en förvrängning, vrid **GAIN** motsols för att minska **GAIN**.
4. Växla **PHASE** fram och tillbaka för att bestämma vilken inställning som ger den renaste basen.
5. Justera **LOW PASS FILTER** tills BassPro Nano spelar endast lågfrekvent information – du bör inte höra element såsom sång från subwoofern.
6. Justera **BASS BOOST**-kontrollen medsols eller motsols för att anpassa den efter din smak.

ANSLUTA FJÄRRKONTROLL TILL BASEN

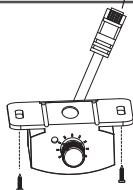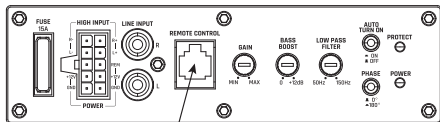

SPECIFIKATIONER

- Drivenhetskomplement: 6" x 8" (152 mm x 203 mm) woofer
- Uteffekt förstärkare: 100 Wrms, 200 W Max
- Frekvensomfång: 30 Hz – 150 Hz
- Säkring: 15 A
- Maximal strömförbrukning: 13 A
- Vilstömsförbrukning: < 600 mA
- Ingångskänslighet: 0,1 V – 4,0 V lågnivåingång; 0,25 V – 10 V högnivåingång
- Delningsfrekvens: 50 Hz – 150 Hz
- Delningsfrittets lutning: 12 dB/oktav
- Basförstärkning: 0 dB till +12 dB @ 50 Hz
- Dimensioner (l x b x h): 10-1/4" x 7-11/16" x 2-15/16" (260 mm x 195 mm x 74,6 mm)
- Vikt: 7,78lbs. (3,53 kg)

FELSÖKNING

Inget ljud och STRÖM-indikatorn är av.

- Ingen spänning vid **BATT+** och/eller **REM**-terminalerna, alternativt dålig eller ingen jordanslutning. Kontrollera spänningen vid förstärkarens terminaler med **VOM**.

Inget ljud och PROTECT-indikatorn blinkar var fjärde sekund

- Likspänning på förstärkarens utmatning. Det kan hända att förstärkaren behöver underhåll. Se bifogat garantikort för information om service.

Inget ljud och PROTECT och POWER-indikatorerna blinkar

- Spänning under 9 V på anslutningen **BATT+**. Kontrollera fordonets laddningssystem.

Inget ljud och PROTECT-indikatorn är på

- Förstärkaren är överhettad. Se till att förstärkarens kylning inte blockeras vid monteringsplatsen. Eller så är spänningen högre än 16 V (eller lägre än 8,5 V) på anslutningen **BATT+**. Kontrollera fordonets laddningssystem.

Förstärkarens säkring går

- Kabeldragningen är felaktigt gjord eller det finns en kortslutning. Kontrollera kabelanslutningarna.

Förvrängt ljud

- **GAIN** har inte ställts in korrekt. Kontrollera inställningen. Kontrollera kablarna så att det inte finns några kortslutningar eller jordfel. Förstärkaren eller källanheten kan vara defekt.

Musiken saknar dynamik eller "tryck".

- Om högtalarnivåingångarna används, kontrollera anslutningarna för rätt polaritet. Vrid **PHASE** fram och tillbaka mellan 0° och 180° och stanna vid inställningen som ger bäst ljud.

Motorljud – tjtande eller klickande – i systemet när motorn är på

- Förstärkaren fångar upp generatorljud. Kontrollera jordanslutningarna på förstärkaren – en lös eller felaktig jordanslutning är en av de vanligaste orsakerna till externt buller. Vrid ner **GAIN**. Flytta RCA-ljudkablarna bort från strömkablarna. Du kan även behöva montera ett brusfilter på strömkabeln mellan batteriet och generatoren.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt.
JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.