# В Б В В Интегрированная система домашнего кинотеатра

Краткое руководство пользователя




harman/kardon<sup>®</sup>
by HARMAN



#### Спасибо за то, что выбрали продукт Harman Kardon®!


В данном кратком руководстве вы найдете всю необходимую информацию для подключения и настройки вашей новой интегрированной системы домашнего кинотеатра BDS.

В целях сохранения наших природных ресурсов, к вашей BDS системе не прилагается печатное руководство пользователя. Руководство пользователя с полной информацией о работе всех функций вашей новой системы вы найдете на нашем сайте. Зайдите на www.harmankardon.com и скачайте *Руководство пользователя интегрированной системы домашнего кинотеатра BDS*.




# Размещение громкоговорителей

#### 5.1-канальные системы

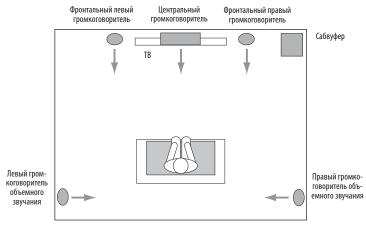

#### 2.1-канальные системы

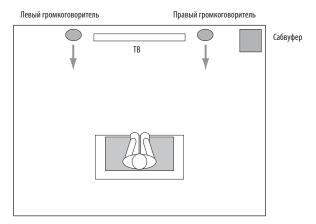


Подробную Информацию о размещении громкоговорителей, включая инструкции по настенному монтажу, вы можете найти, скачав полное *Руководство пользователя интегрированной системы домашнего кинотеатра BDS* с www. harmankardon.com.


### Подключение громкоговорителей

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых подключений к ресиверу BDS убедитесь в том, что сетевой шнур отключен от ресивера и от розетки. Если во время подключения громкоговорителей ресивер подключен к сети и включен, возможно повреждение громкоговорителей.


#### 5.1 и 2.1 канальная система громкоговорителей Вариант 1

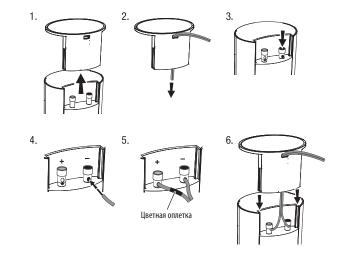


#### Системы Soundbar

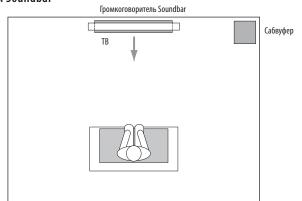

5.1 и 2.1 канальная система громкоговорителей Вариант 2

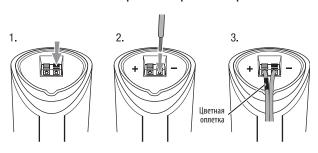





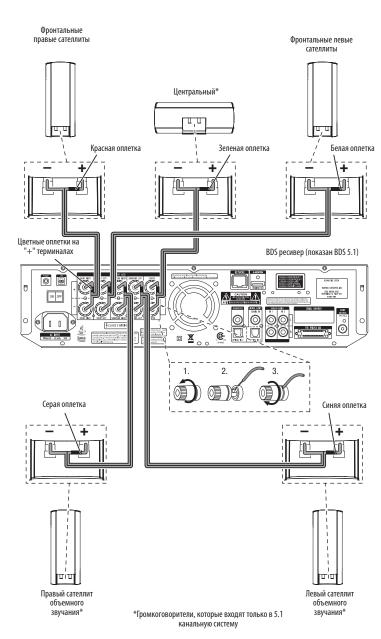

ВАЖНО: Убедитесь в том, что оголенные концы (+) и (–) проводов не соприкасаются друг с другом или с другим терминалом. Контакт проводов может привести к короткому замыканию, что в свою очередь приведет к повреждению ресивера.

#### 3.1 Звуковая панель

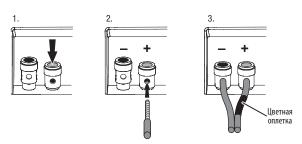

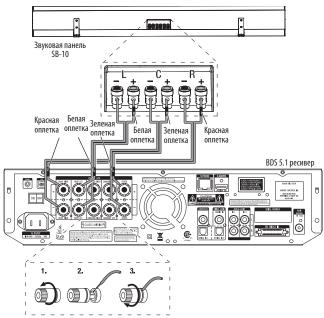


ВАЖНО: Убедитесь в том, что оголенные концы (+) и (–) проводов не соприкасаются друг с другом или с другим терминалом. Контакт проводов может привести к короткому замыканию, что, в свою очередь, приведет к повреждению ресивера или усилителя.



# Подключение громкоговорителей (продолжение)


Подключение сабвуфера

ВАЖНО: Сабвуфер должен быть отключен от сети питания 220 В.

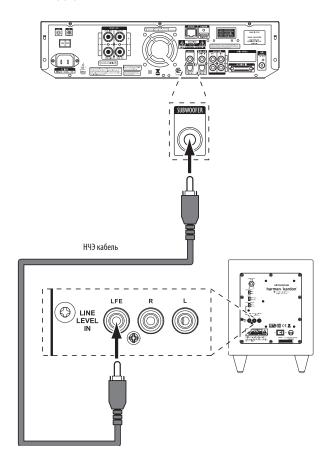


# Подключение других устройств


#### Подключение радиоантенны

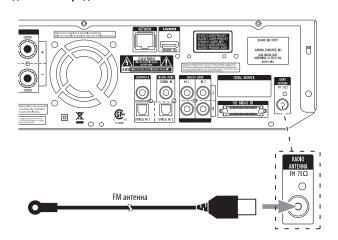

#### Подключение ТВ или видеодисплея

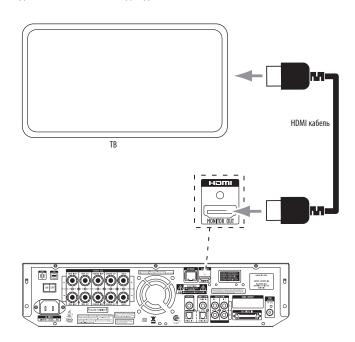


#### Подключение к локальной сети (LAN)\*

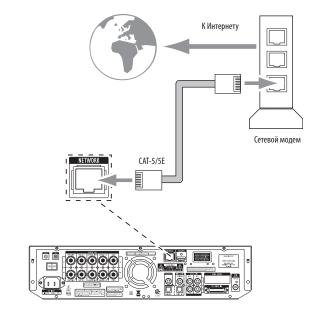



\* Необходим только для работы BD-Live™

#### Подключение аудиоисточников

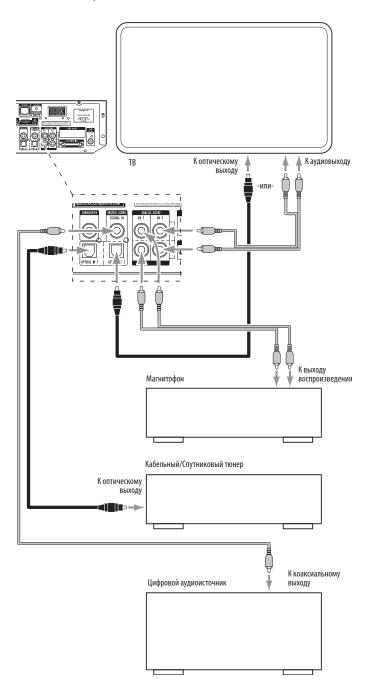

#### Подключение питания

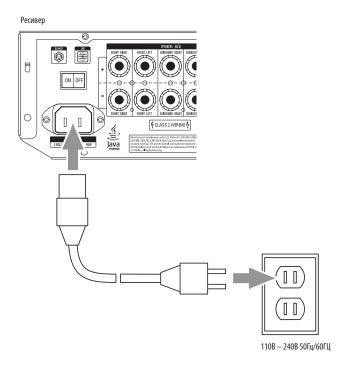


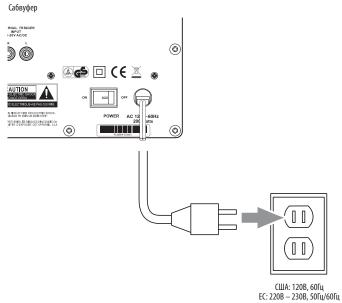




# Настройка ресивера

Установка батареек в пульт дистанционного управления

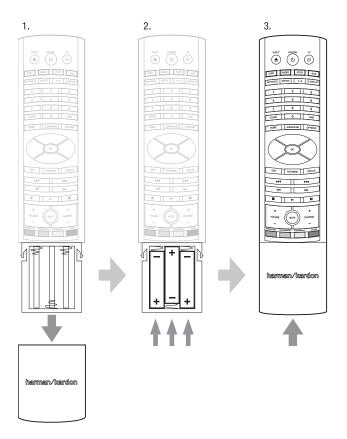


#### Настройка ресивера

Установите основные переключатели питания ресивера и сабвуфера в положение "On" (Вкл.)

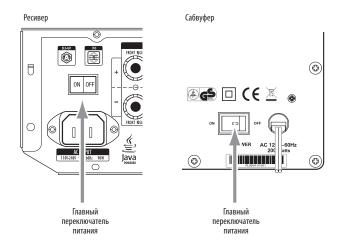

Чтобы настроить свой BDS ресивер вы можете воспользоваться пультом дистанционного управления для навигации по экранному меню и выбора пунктов меню.

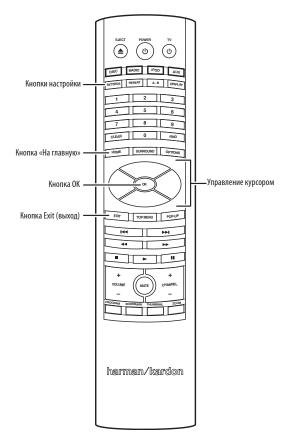

- Используйте кнопки управления курсором вверх/вниз (Up/Down) для навигации по списку меню. После того, как пункт меню будет выделен, вокруг него появляется синяя рамочка.
- Для выбора выделенного пункта нажмите кнопку ОК. В зависимости от сделанного выбора, экран изменится.
- Чтобы вернуться к предыдущему экрану нажмите кнопку Exit.



## Помощник настройки

При первом включении BDS ресивера в экранном меню появляется помощник настройки.



Перед тем, как начать использование системы BDS вам нужно выбрать язык и сделать несколько основных настроек, так, чтобы видеовыход BDS ресивера хорошо работал с вашим TB.

Нажмите кнопку ОК и появится экран языков помощника.



После выбора языка нажмите кнопку ОК и на экране появится меню выбора разрешения.



После выбора наилучшего ТВ разрешения нажмите кнопку ОК и появится экран выбора формата кадра. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не уверены в выборе наилучшего разрешения, выберите "Auto" ("Авто") и BDS выберет оптимальное разрешение.




После выбора формата кадра, которое лучше всего подходит для вашего ТВ, нажмите кнопку ОК для сохранения настроек и нажмите еще раз для выхода из настройки Помощника.

# Настройка звуковой панели

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные инструкции применимы только для систем BDS.

Прежде, чем вы сможете воспользоваться звуковой панелью, вам нужно сконфигурировать ресивер для работы на 3.1 канала.


1. Нажмите на кнопку Settings(Настройки) на пульте ДУ. Повится экран Общих настроек (General Settings).

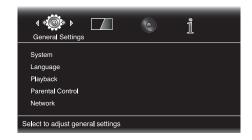

2. Для выбора настроек Аудио нажмите на правую кнопку управления курсором. Появится экран Аудио настроек (Audio Settings).



- 3. Для выбора настроек Громкоговорителя нажмите на кнопку вниз управления курсором.
- 4. Нажмите на кнопку управления курсором вправо для выбора Конфигурации (Configuration) и нажмите ее еще раз для того, чтобы выделить 2.1.
- 5. Нажмите на кнопку управления курсором Вниз для того, чтобы выделить 3.1.

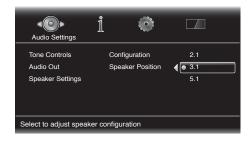


6. Нажмите на кнопку ОК для выбора конфигурации и нажмите на кнопку Settings (Настройки) для выхода.



### Использование ресивера

Нажмите на кнопку Home (На главную) на пульте ДУ для отображения Главного меню:

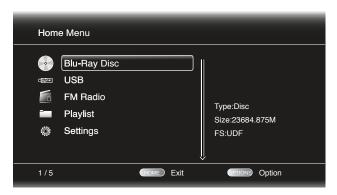


Доступные источники представлены слева. При установки диска в слот ресивера он появляется в списке как "Blu-Ray Disc," "DVD Video" или "CDDA" (CD аудиозапись или CD диск с данными). При подключении USB устройства в USB порт ресивера, он появляется в списке как "USB."

ПРИМЕЧАНИЕ: Аудио источники, подключенные к цифровым или линейным входам ресивера на задней панели не появляются в списке, но могут быть выбраны с помощью кнопок выбора источника "Aux" на пульте ДУ (см. ниже).

Для выбора источника из этого списка воспользуйтесь кнопками управления курсором Вверх/Вниз для выделения нужного источника и затем нажмите ОК для выбора.

Вы можете выбрать источник непосредственно нажав на кнопку выбора Источника на пульте ДУ.

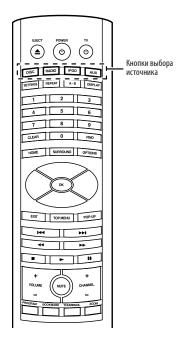

Полную информацию об использовании всех функций системы BDS вы можете найти, скачав руководство пользователя интегрированной системы домашнего кинотеатра BDS с www. harmankardon.com.

# BDS





Harman Consumer, Inc. 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 516.255.4545 (только США)

Сделано в КНР

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Все права защищены.

Harman Kardon — торговая марка Harman International Industries, Incorporated, зарегистрированная в США и /или других странах. Blu-ray Disc и BD-Live — это торговые марки Blu-ray Disc Association. Сделано по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, и символ двойного-D — торговые марки Dolby Laboratories. Сделано по лицензии Патентов США #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & других патентов выданных и находящихся на рассмотрении в США и других странах мира. DTS и Symbol — зарегистрированные торговые марки, а логотипы DTS Digital Surround и DTS являются торговыми марками продуктов DTS, Inc., к которым относится и программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Торговые марки и логотипы Java и на базе Java являются торговыми или зарегистрированными торговыми марками Sun Microsystems, Inc в США и других странах. Это относится к технологии, защищенной авторским правом, которая защищена патентами США или другими правами, защищающими интеллектуальную собственность корпорации Rovi. Инженерный анализ и дизассемблирование запрешены.

harman/kardon