



## Bluetooth 接続を行う

- Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機とBluetooth対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。
- 本機は NFC を利用したペアリングに対応しています。お手持ちの携帯電話・スマートホンがBluetoothのNFC規格に対応している場合、デバイスを本機にタッチするだけで、ペアリングを行うことができます。

### ▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。


- ① 本機右チャンネルの電源ボタンを押して、電源を入れます。  
電源ボタン横のインジケーターが点滅し、ペアリング設定状態になります。



- ② 以下の説明を参照し、デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。  
ペアリングが完了すると、インジケーターが点灯します。


- ③ ヘッドホンを開きます。

- ④ ヘッドバンドの長さを調整して装着します。

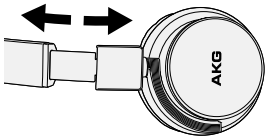

NFC 対応スマートホンの場合：

- ① GALAXY や Xperia™ をお使いの場合、「設定」→「NFC/おサイフケータイ設定」→「Reader/Writer, P2P」を「ON」にします。
- ② 携帯電話・スマートホンを、本機の右チャンネルのAKGロゴ部分にタッチします。  
携帯電話・スマートホンのNFCマーク(📶)を、本機の右チャンネルに向けてタッチしてください。  
初めて接続した場合、ペアリングするかどうかの確認メッセージが表示されます。この場合は「はい」をタップすると接続が完了します。
  - 認識されにくい場合は、デバイスをタッチする角度を調整してください。
  - GALAXY、Xperia™ 以外のスマートホンをお使いの場合の設定方法は、お使いの機種取扱説明書をご覧ください。

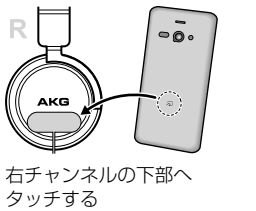

Xperia は Sony Mobile Communication AB の登録商標です。GALAXY は米国およびその国で登録されている Samsung Electronics Co., Ltd. の登録商標です。

iPhone/iPod/iPad の場合：

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。  
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。  
Bluetoothに接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスから「AKG Y45BT」を選択する。  
接続が完了すると、デバイス上で「接続されました」と表示されます。

携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

- ① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)  
ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー (HFP)」または「ヘッドセット (HSP)」、音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ (A2DP)」で接続してください。
  - 登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
  - 機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も合わせてご覧ください。

その他のデバイスの場合：

- ① ペアリング設定状態にする。  
接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も合わせてご覧ください。  
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)  
一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。  
ペアリングが完了すると、電子音が鳴りインジケーターが点灯します。

#### ご注意

- Bluetoothは約10mまでの距離で接続できますが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetoothアンテナ部は本機の左チャンネルに搭載されています。たとえばズボンのポケットにデバイスを入れてお使いになる場合、左のポケットに入れることで、Bluetooth接続の感度が良くなります。本機とデバイスの間に障害物などがあった場合、接続有効範囲は変わります。
- 以下の場合、Bluetooth接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがあります。この場合、再生や通話が途切れることがあります。使用環境を変えてご使用ください。
  - 金属製のかばんの中で使う場合
  - リュックなど背中に背負うかばんや肩にかけるかばんに入れて使う場合
  - 無線LANが構築されている場所、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など


本機は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したいデバイスのBluetoothをオンにするだけでBluetooth接続することができます。

### ▶ Bluetooth 再生を行う

Bluetooth 再生を行うには、ペアリングを行ったあと本機を再生機器として設定します。

#### iPhone/iPod/iPad で設定する

- ① iPhone/iPod/iPad 画面を下から上へスワイプする。
- ②  アイコンをタップする。
- ③ 「AKG Y45BT」をタップする。

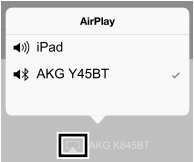


#### その他のデバイスで設定する

▶ 接続したデバイスで再生を始める。

接続するデバイスによって再生の手順は異なります。詳細については、接続するデバイスの取扱説明書も合わせてご覧ください。

### ▶ 基本操作

Bluetooth 接続中は、本機右チャンネルのコントロール部で以下のコントロールを行うことができます。

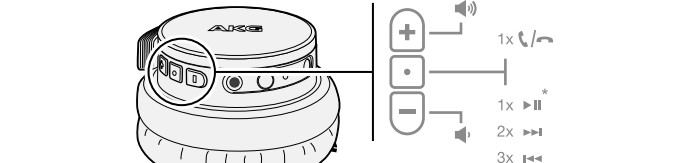

- + / - : 音量を調整します。
- ・(真ん中のボタン):再生 / 一時停止します。  
携帯電話・スマートホンをBluetoothでハンズフリー接続しているときは、ハンズフリーボタンになります。状態ごとの動作については、「ハンズフリー通話を行う」を参照してください。

### ▶ Bluetooth 接続を解除する

デバイス側でBluetoothを「OFF」にし、接続を解除します。

### ▶ 本機の電源をオフにする

電源ボタンを押します。

## ハンズフリー通話を行う

iPhone・携帯電話・スマートホンとハンズフリー (HFP) 接続すると、本機のコントロール部の ・ ボタンで iPhone・携帯電話・スマートホンの簡単な操作を行うことができます。


| ハンズフリーボタン  の操作 |                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 状態                                                                                                | 1 回押す                        | 押し続ける             |
| 着信しているとき                                                                                          | 電話を受けます。                     | 着信拒否します。          |
| 通話中                                                                                               | 電話を切ります。                     | 本機から電話に通話を切り換えます。 |
| 通話中に別の着信があったとき                                                                                    | 現在通話している電話を切り、着信している電話を受けます。 | 着信している電話を着信拒否します。 |
| どちらの電話も着信 / 通話中のとき                                                                                | 両方の電話を切りま                    | 押すごとに通話を切り換えます。   |

※ 機種により、一部の機能を使えない場合があります。  
※ 携帯電話・スマートホンの取扱説明書も合わせてご覧ください。


## キャリングポーチに収納する

本機と付属のケーブル類を、付属の専用キャリングポーチに収納して、便利に持ち運ぶことができます。

- ① 右図のように、本機を平たく折りたたみます。

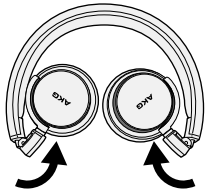

- ② 本機をキャリングポーチに収納します。

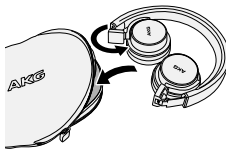

## トラブルシューティング

| 原因                    | 解決法                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本機の電源ボタンを押しても電源が入らない。 | 本機が充電されているかご確認ください。                                                                                                                                            |
| 電源は入るが、音が出ない。         | ペアリングされているかご確認ください。                                                                                                                                            |
|                       | オーディオケーブルでオーディオ機器に接続している場合、音量をご確認ください。                                                                                                                         |
|                       | オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。                                                                                                                               |
| 音が歪む。                 | 音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。                                                                                                                                      |
| ペアリングできない。            | お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。<br><br>別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされているBluetooth機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。 |

## イヤパッドを交換する

イヤパッドは消耗品です。日常の使用や長期の保存により劣化しますので、傷んできたときは交換してください。新品のイヤパッドを購入する場合は、弊社東京サービスセンターにお問い合わせください。

## 主な仕様

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| タイプ       | 密閉ダイナミック型（オーバーイヤー）Bluetoothワイヤレス |
| 周波数特性     | 17Hz～20kHz                       |
| 感度        | 105dB/mW（有線接続時）                  |
| インピーダンス   | 32Ω                              |
| Bluetooth | Bluetooth3.0（NFC対応）              |
| 伝送範囲      | Class 2（通信距離約10m、障害なきこと）         |
| 対応プロファイル  | A2DP、AVRCP、HCP、HFP               |
| 入力        | Bluetooth、φ3.5mmステレオミニ(L型)       |
| 電池        | リチウムイオン充電電池                      |
| 充電時間*     | 約3時間                             |
| 連続使用時間*   | 音楽再生：約8時間                        |
| 重量        | 173g                             |
| （ケーブル含まず） |                                  |

※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。  
・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたり、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

### ▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

### ▶ 本機の廃棄について

本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。

本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機を廃棄する際は、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、下記宛先へ、宅配便の着払いにて発送してください。

ハーマンインターナショナル株式会社 東京サービスセンター  
リサイクル係宛

〒135-0053 東京都江東区辰巳3-8-5

ナカノ商会辰巳センター 4F

Tel：0570-550-465（ナビダイヤル）

#### ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

### ▶ HARMAN owner's Club

この度はAKG製品をご購入いただき誠にありがとうございます。HARMAN owner's Club（ハーマンオーナーズクラブ）は、ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログラムです。

会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

<https://www.harman-ownersclub.jp>

このアドレスからアクセスしてください。

携帯電話からは登録できませんのでご注意ください。

### ▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://akg.harman-japan.co.jp/support/>

Tel：0570-550-465（ナビダイヤル）

受付時間：土日・祝日を除く、平日9:30～17:30