




JBL QUANTUM Stream Talk

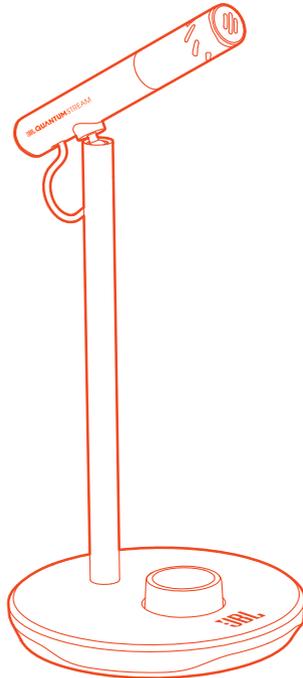

取扱説明書

目次


はじめに.....	1
同梱品.....	2
製品の概要.....	3
始めましょう.....	4
システム互換性.....	4
USB電源ケーブルに接続.....	4
モニタリングヘッドホンを接続.....	5
PCの初期設定.....	6
Macの初期設定.....	7
マイクを使う.....	8
ミュート/ミュート解除.....	8
ヘッドホン音量/マイクゲイン.....	9
製品の仕様.....	10
トラブルシューティング.....	11

はじめに

お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書には、JBL Quantum Stream Talkマイクの情報が記載されています。製品の説明とご使用のための設定手順が記載されていますので、数分間お時間を割いてこの説明書に目を通されることをお勧めします。製品をご使用になる前に安全上の注意を全てお読みの上ご確認ください。

この製品またはご使用についてのお問い合わせは、ご購入店舗様またはカスタマーサービスにご連絡いただくか、当社のウェブサイト、www.JBLQuantum.comにアクセスしてください。

同梱品

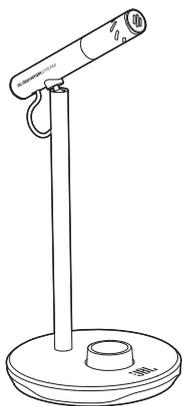

01



02



03

- 01 JBL Quantum Stream Talkマイク
- 02 USB電源ケーブル（USB Type-A-USB Type-C）
- 03 クイックスタートガイド、保証書、安全シート

製品の概要



01 リングLED（ミュート/ミュート解除/音量インジケーター）

02 ロータリージョイント

03 音量つまみ

- ヘッドホン音量またはマイクゲインを調節します。
- マイクのミュートまたはミュート解除。

04 USB Type-Cポート


05 3.5mmヘッドホンポート

始めましょう

システム互換性

- USB Type-AまたはUSB Type-Cポート搭載のPCおよびMac（デスクトップまたはノート）
- USB Type-Cポート搭載のモバイルデバイス
- PlayStation™：USB Type-Aポート搭載のPS4/PS5
- USB Type-Cポート搭載のNintendo Switch™およびUSB Type-Aポート搭載のNintendo Switch™

USB電源ケーブルに接続

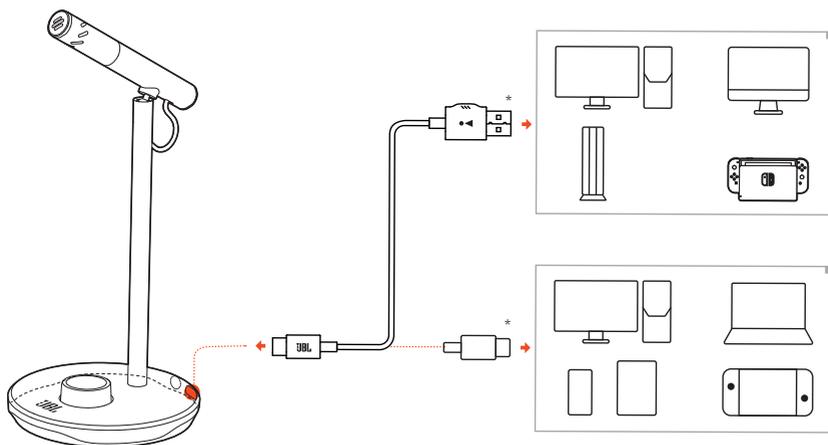


1. マイクにUSB Type-Cコネクタを接続します。
 2. PC、Mac、PS4/PS5またはNintendo Switch™にUSB Type-Aコネクタを接続します。
- USB Type-C-USB Type-Cケーブルを使用して対応するデバイスにマイクを接続することもできます。
↳ マイクの電源はオンです。

注：

- 最高のパフォーマンスのため、純正ケーブルをお使いください。他社製品のUSBケーブルは、前述の全デバイスに対応するものではありません。
- USB Type-C-USB Type-Cケーブルは別売です。USB Type-Cとの接続は、全てのデバイスへの対応を保証するものではありません。

モニタリングヘッドホンを接続

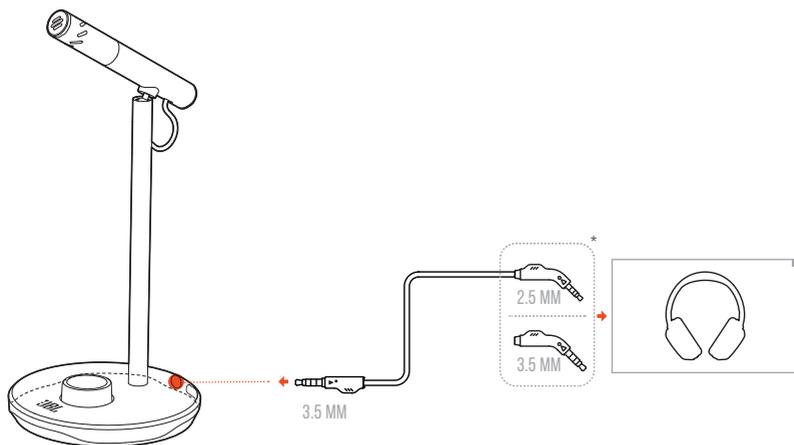

1. 3.5mm-3.5mmケーブルまたは3.5mm-2.5mmケーブルをマイクのヘッドホンポートに接続してください。
2. もう一方の端をモニタリングヘッドホんに接続してください。
↳ 接続されたデバイス（PC、Macなど）からサウンドを聴くことができます。

注：

- 3.5mm-2.5mmまたは3.5mmケーブルは付属していません。

PCの初期設定


www.jblquantum.com/engineから**JBL QuantumENGINE**をダウンロードし、EQ設定などのJBL Quantum Stream Talkの機能をすべて使えるようにしてください。

ソフトウェアの動作環境

プラットフォーム：Windows 10（64ビットのみ）/Windows 11

500MBのハードディスクドライブ空き容量

1. USB経由でマイクをPCに接続してください。
2. 「**Sound Settings**」（サウンドの設定）->「**Sound Control Panel**」（サウンドコントロールパネル）にアクセスしてください。
3. 「**Playback**」（再生）で「**JBL Quantum Stream Talk**」をハイライト表示し、「**Set Default**」（デフォルトデバイスの設定）->「**Default Device**」（デフォルトデバイス）を選択してください。
4. 「**Recording**」（録音）で「**JBL Quantum Stream Talk**」をハイライト表示し、「**Set Default**」（デフォルトデバイスの設定）->「**Default Device**」（デフォルトデバイス）を選択してください。
5. 画面上の指示に従ってサウンド設定をカスタマイズしてください。

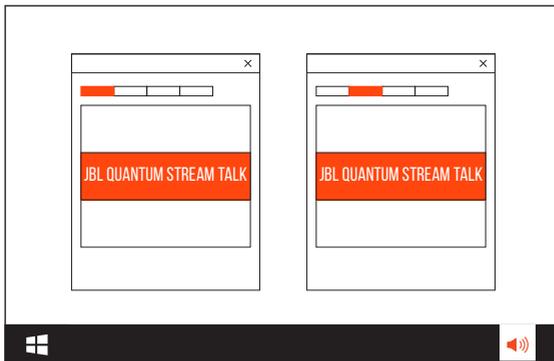


注：

- デフォルトでは、全てのサウンドがJBL Quantum Stream Talkマイクを通して再生され、接続されたヘッドホンを通して聴くことができます。PCから直接サウンドを聴くには、デフォルトデバイスとしてPCサウンドカードを選択してください。

MACの初期設定

1. USB接続経由でマイクをMacに接続します。
2. Appleメニューに進み、「**System Preferences**」（システム環境設定）を選択します。
3. 「**Output**」（出力）で、サウンド出力に対して「**JBL Quantum Stream Talk**」を選択します。
4. 「**Input**」（入力）で、音声入力に対して「**JBL Quantum Stream Talk**」を選択します。
5. 画面上の指示に従ってサウンド設定をカスタマイズしてください。

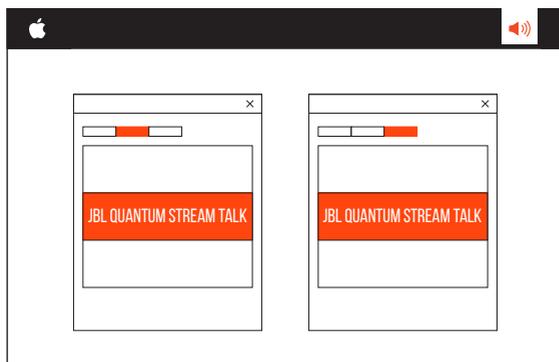


注：

- デフォルトでは、全てのサウンドがJBL Quantum Stream Talkマイクを通して再生され、接続されたヘッドホンを通して聴くことができます。Macから直接サウンドを聴くには内蔵スピーカーを選択します。

マイクを使う


ミュート/ミュート解除

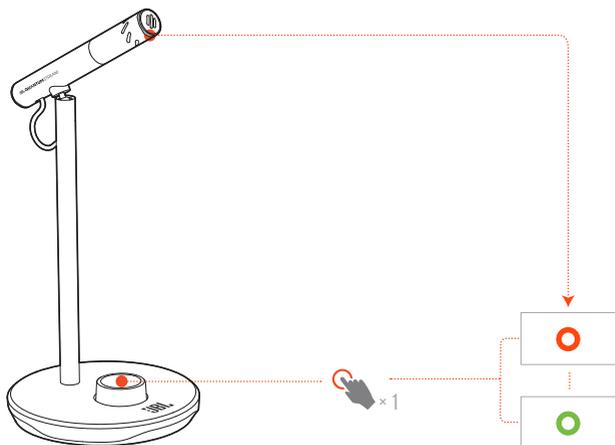

音量つまみを押してマイクをミュートまたはミュート解除します。

リングLEDの色	マイクのステータス
○	ミュート
○	ミュート解除

ヘッドホン音量/マイクゲイン

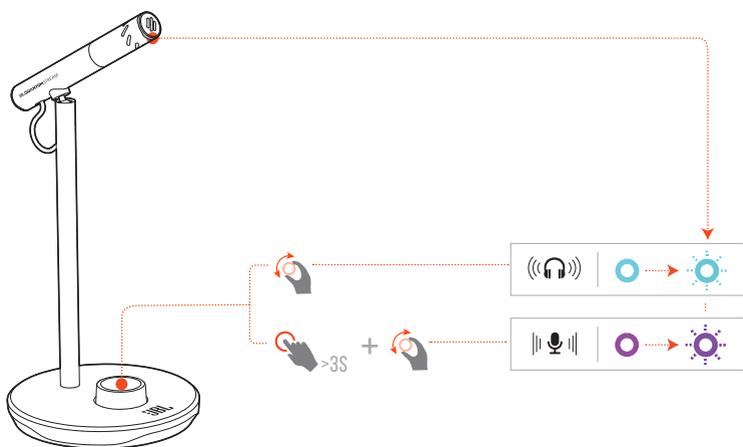

ヘッドホンまたはサイドトーンの音量を調節するには：

- 音量つまみを時計回りまたは反時計回りに回します。
 - ↳ ヘッドホン音量を調節するとリングLEDがティール色で点灯します。
 - ↳ ヘッドホン音量が最大または最小になったときはリングLEDがティール色で点滅します。
 - ↳ デフォルトではサイドトーンはオフになっています。サイドトーンを有効にし、**QuantumEngine**を調節することができます。

マイクゲインを調節するには：

- 音量つまみを3秒間長押しして、次につまみを時計回りまたは反時計回りに回します。
 - ↳ マイクゲインを調節するとリングLEDがパープルで点灯します。
 - ↳ マイクゲインが最大または最小になったときはリングLEDがパープルで点滅します。

製品の仕様

マイク

- 必要な電力/電力消費量：5V ⇒500mA
- サンプルレート：44.1kHz/48kHz/96kHz
- ビットレート：16/24ビット
- カプセル：6mmエレクトロコンデンサーマイク
- 指向性：超単一指向性
- 周波数特性：50Hz-12kHz
- 出力音圧レベル：-47±3dB（1kHz@1Pa、0dB=1V/Pa）
- 最大音圧レベル：110dB

ヘッドホンアンプ

- インピーダンス：16Ω/32Ω
- 出力（RMS）：1チャンネルにつき23mWrms（抵抗=32Ω）
- 全高調波歪み：0.5%未満（抵抗=32Ω）
- 周波数特性：20Hz-20kHz
- S/N比：92dB（A特性）

寸法-スタンド付きマイク

- 寸法（長さ×幅×高さ）：10.5cm×10cm×18.6cm
- 重量：約146g

注：

- 製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

トラブルシューティング

この製品を使用していて問題がある場合は以下の点をご確認ください。

電源が入らない

- マイクがPC、Macまたはゲーム機に適切に接続され、互換性があることをご確認ください。

ヘッドホンからサウンドが聞こえない

- マイクがヘッドホンおよびPC、Macまたはゲーム機に適切に接続されていることをご確認ください。
- PC、Mac、またはゲーム機のサウンドソースで**JBL Quantum Stream Talk**を選択していることをご確認ください。
- ヘッドホンの音量を調節し、マイクがミュート状態でないことをご確認ください。

スピーカーからのフィードバック

- この現象は、マイクによってスピーカーのサウンドが拾われ、再増幅された後スピーカーに送り返された時に起こります。スピーカーからのフィードバックをシャットアウトするには、以下の操作をお試しください。
 - スピーカーがマイクに近くなりすぎないように位置を調節し、マイクを直接スピーカーに向けないでください。
 - スピーカー音量とマイクのゲインを適切なレベルまで下げてください。

サウンドが歪んでいる

- マイクのゲインを適切なレベルまで下げてください。
- マイクがサウンドソースに近くなりすぎないように位置を調節してください。

サウンドが小さい

- マイクのゲインを適切なレベルまで上げてください。
- マイクをサウンドソースの近くに移動させてください。
- ロータリージョイントを調節し、マイクに向かって話しかけてください。

自分の声が友達に聞こえない

- PC、Mac、またはゲーム機のサウンド設定で、録音デバイスとして **JBL Quantum Stream Talk** を選択していることをご確認ください。
- マイクがミュート状態でないことをご確認ください。

話している時に自分の声が聞こえない

- 話している時に自分の声を聞くため、サイドトーンを有効にし、**QuantumEngine**を調節することができます。

